

ASPIRATEUR BALAIS SANS FIL

Manuel d'utilisation

TAB-311



TAB-315



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et

encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillances.
- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Cet appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil et les instructions de charge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans, quel que soit son état (Marche, Arrêt, Refroidissement).
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- S'assurer toujours que l'aspirateur est hors tension, que le chargeur est déconnecté du réseau d'alimentation et que sa batterie est retirée avant son nettoyage ou avant d'entreprendre les opérations d'entretien ou avant de changer les accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas



obligatoires mais sont garanties de la conformité aux exigences essentielles.

Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Destruction des batteries)

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer les piles.


LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Connecteur de charge
2. Interrupteur Marche / Arrêt
3. Témoins lumineux
4. Filtre
5. Connexion tube / aspirateur
6. Tube rallonge
7. Support mural
8. vis + chevilles
9. Connexion tube / Brosse rotative
10. Brosse rotative

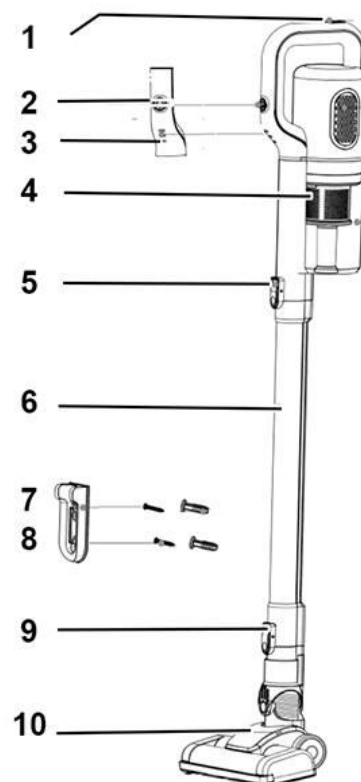

MONTAGE MURAL

Fixer la base au mur à l'aide des deux chevilles et des deux vis fournies.

Note : Prévoir un emplacement assez haut pour pouvoir suspendre l'appareil avec le tube et la brosse rotative.


CHARGE DE LA BATTERIE LITHIUM ION

- Dérouler complètement le cordon secteur de l'adaptateur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Connecter le chargeur de batterie au port situé sur la poignée de l'appareil (1) et, brancher le chargeur (2) dans une prise murale.




Notes : Au fur et à mesure que la batterie se charge, les voyants bleus clignotent d'abord, puis s'allument de façon constante, et, tous les témoins lumineux deviennent bleus une fois complètement chargée. Ceux-ci vont s'éteindre après une courte période.

Ce passage en mode repos sert à préserver la durée de vie de la batterie, à long terme, et permet, à la batterie de rester connectée au chargeur, même après avoir atteint la charge complète.

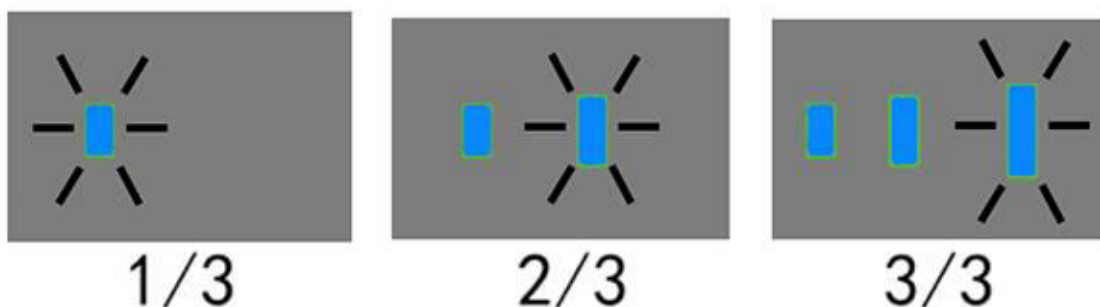

Avant l'utilisation


1. Connecter le tube à l'aspirateur

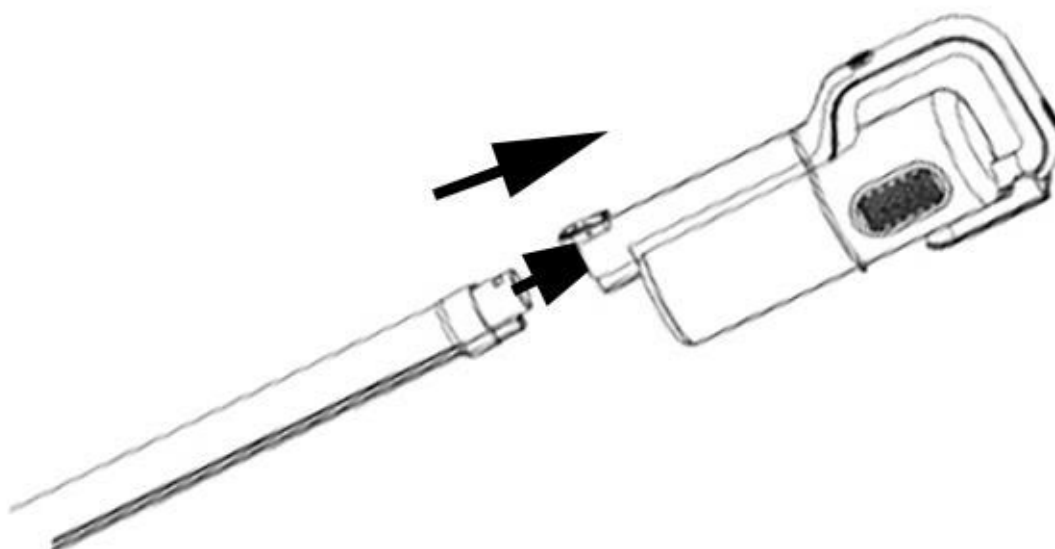

2. Installer au choix :

- a. la brosse rotative électrique en l'insérant avec précaution dans l'autre extrémité du tube.

Note : Il est aussi possible de brancher la brosse rotative directement sur l'appareil.

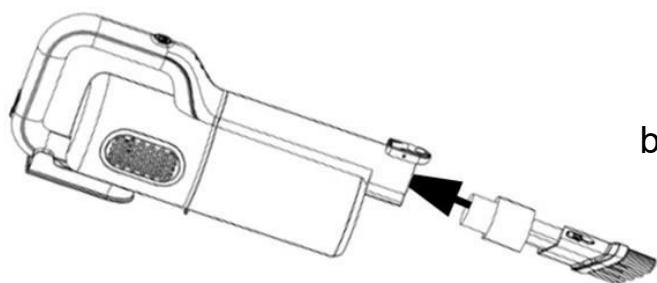


- b. Installer l'accessoire « 3 en1 » (pour aspirer Meuble, Oreiller, recoins etc.) en l'insérant avec précaution Soit dans le tube, Soit directement sur la connexion d'aspiration de l'appareil.



TEMOIN DE CHARGE

Lors de l'utilisation, la batterie se décharge, les 3 témoins lumineux de charge s'éteignent progressivement un à un.

Lorsque la batterie Lithium ION se décharge, et qu'il reste moins de 5% de charge, le dernier voyant LED clignote, indiquant qu'une charge est nécessaire.

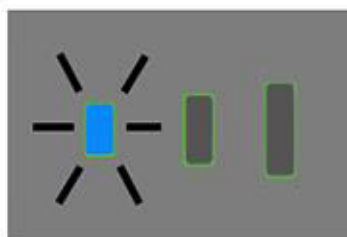

- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

UTILISATION

Appuyer sur l'interrupteur « marche », pendant 2 secondes, pour démarrer l'aspirateur.

Les voyants lumineux s'allument.

Note : Par défaut l'aspirateur démarre en vitesse lente !


Pour passer en vitesse rapide, appuyer de nouveau sur l'interrupteur « marche ».
Pour arrêter l'appareil, appuyer une 3 ème fois sur l'interrupteur.
Les voyants lumineux s'éteignent.

VIDAGE DE LA POUSSIERE ET NETTOYAGE DES FILTRES


Retirer le tube ou l'accessoire, du corps de l'appareil, en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

VIDAGE DE LA POUSSIERE

Tourner le réservoir à poussière dans le sens antihoraire pour retirer le réservoir à poussière.

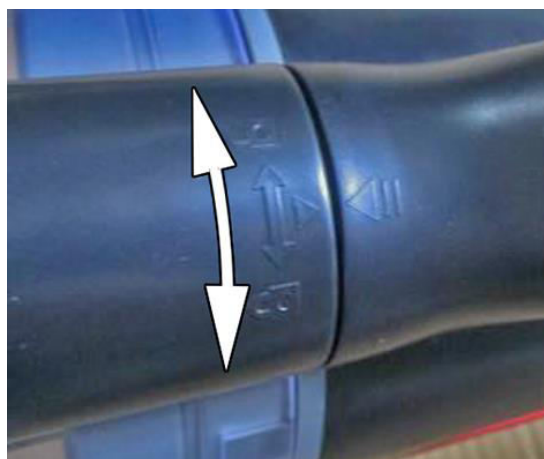

Séparer le réservoir de l'appareil.

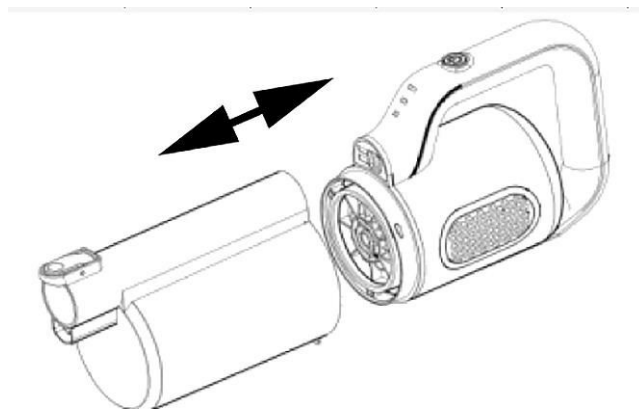


Sortir le filtre et son support et vider le réservoir à poussière au-dessus d'une poubelle.

Nettoyer le réservoir et remonter l'ensemble sur l'aspirateur

NETTOYAGE DES FILTRES


- A. Pour nettoyer le filtre en mousse,
1. Retirer le couvercle du filtre sur le dessus du bac à poussière et faire glisser le filtre en mousse.
 2. Rincer le filtre en mousse et le cadre du filtre à l'eau courante. Au besoin, Taper légèrement sur le filtre, pendant le lavage, pour faire sortir la saleté.
 3. Une fois rincé et sec, replacer le filtre en mousse dans son logement. Remettre en place le couvercle rond sur le filtre.

- B. Pour nettoyer le filtre en feutre,
1. Retirer le filtre en feutre. Rincer le à l'eau. Laisser sécher.
 2. Une fois complètement sec, réinsérez le filtre en feutre et fermez le couvercle du filtre.

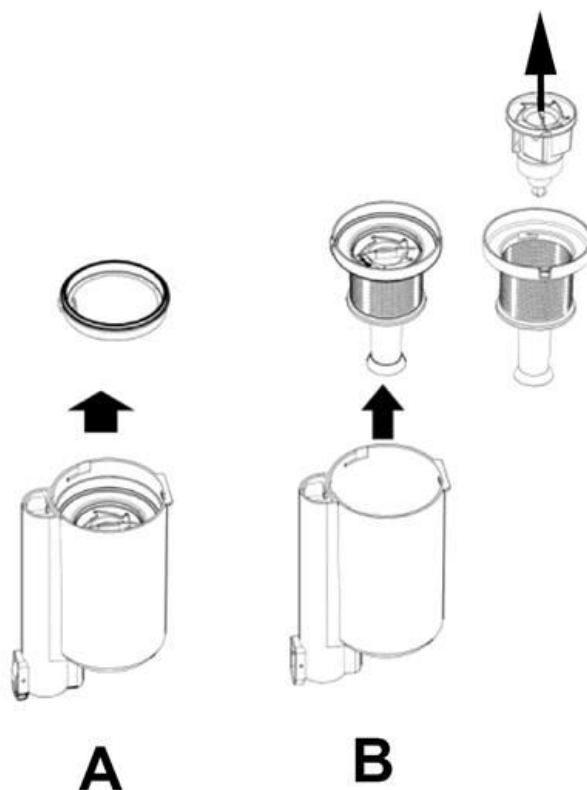


NETTOYAGE DE LA BROSSE ROTATIVE

Si la brosse est obstruée, par des fils ou de la saleté, l'aspiration sera moins bonne. Arrêter, l'appareil. Détacher la brosse rotative du tuyau et la retourner. Ouvrir le capot de la brosse en faisant glisser le ou les boutons de déverrouillage vers l'extérieur de l'appareil. Soulever le rouleau et le sortir de son logement.

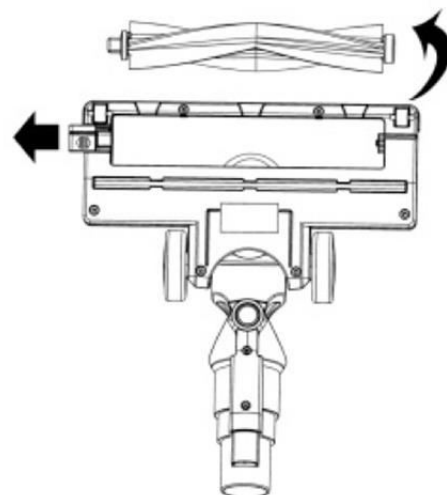

Passer des ciseaux le long du guide pour retirer tous cheveux ou débris qui peuvent s'être enroulés autour du rouleau de brosse.

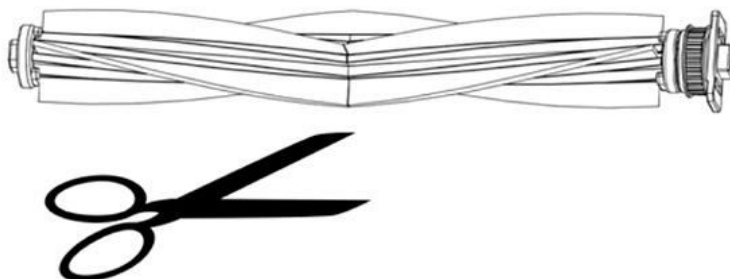

Au besoin, Laver le rouleau souple avec de l'eau (éventuellement additionnée de produit vaisselle).

Rincer, Laisser sécher à l'air pendant au moins 24 heures.

Remettre le rouleau en place et, refermer le couvercle de la brosse en insérant les languettes du couvercle dans les fentes de la brosse.

Appuyer sur le couvercle, au-dessus des roulettes, jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur

Alimentation 22,2V CC 120W

Brosse rotative

Alimentation 22,2V CC 10W

Adaptateur secteur

Alimentation d'entrée 100-240V~ 50-60Hz 24W

Sortie 3,0-42V CC – 50-2100mA 13W max.

Norme Classe II

Batterie

Type Lithium

Puissance 22,2V CC 2000mAh

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

L'usage général de cet aspirateur (modèles TAB-311 ou 315), a été testé selon la norme EN 60312-1: 2017 et, est conforme aux exigences essentielles de la réglementation (UE) 666/2013 pour les aspirateurs.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par SoTech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**