

BALANCE DE CUISINE MECANIQUE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez la pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire les instructions ci-dessous avant toute utilisation de l'appareil
- Une utilisation impropre à l'usage prévu de l'appareil peut l'endommager.
- Cette balance est utilisable pour des besoins domestiques non commerciaux
- Utiliser cette balance uniquement pour peser des aliments, en respectant le poids maximum autorisé soit 5Kg. Si vous surcharger la balance, vous risquez de l'endommager gravement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser de chiffon ou produit abrasif pour nettoyer la balance.
- Ne rien poser sur la balance lorsque vous ne l'utilisez pas
- Transporter et manipuler la balance avec soin pour éviter les chocs et la chute de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire). Pour plus d'information :






Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.

Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garanties de la conformité aux exigences essentielles.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Récipient pour la pesée
2. Roue graduée
3. Aiguille de pointage du poids
4. Roue graduée pour le réglage à 0 (tourner la roue graduée à gauche ou à droite pour mettre le 0 sur l'aiguille)

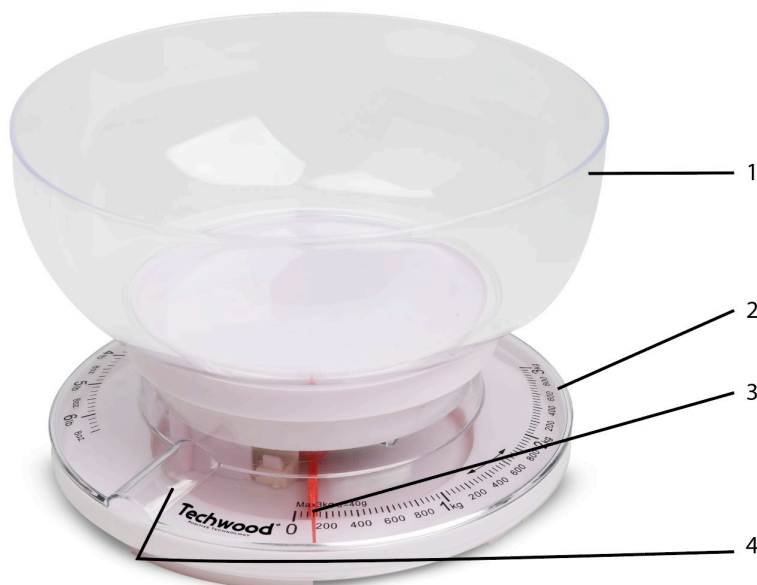

UTILISATION

Avant la première utilisation, laver le bol en plastique fourni, rincer, et sécher.

Poser la balance sur une surface plane, horizontale et stable.

Poser le bol plusieurs fois sur la balance pour vérifier que le pointeur est sur « 0 »

Note : Si le poids affiché n'est pas 0, ajuster le poids sur 0 en tournant la roue graduée en dessous du bol.

Mettre les produits à peser dans le bol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité:	3kg
Graduation:	40g
Les unités :	Grammes (g)

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement sec.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 12 mois à partir de la date d'achat.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.