

BALANCE DE CUISINE ELECTRONIQUE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages, ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.




Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

CONNAITRE SON APPAREIL

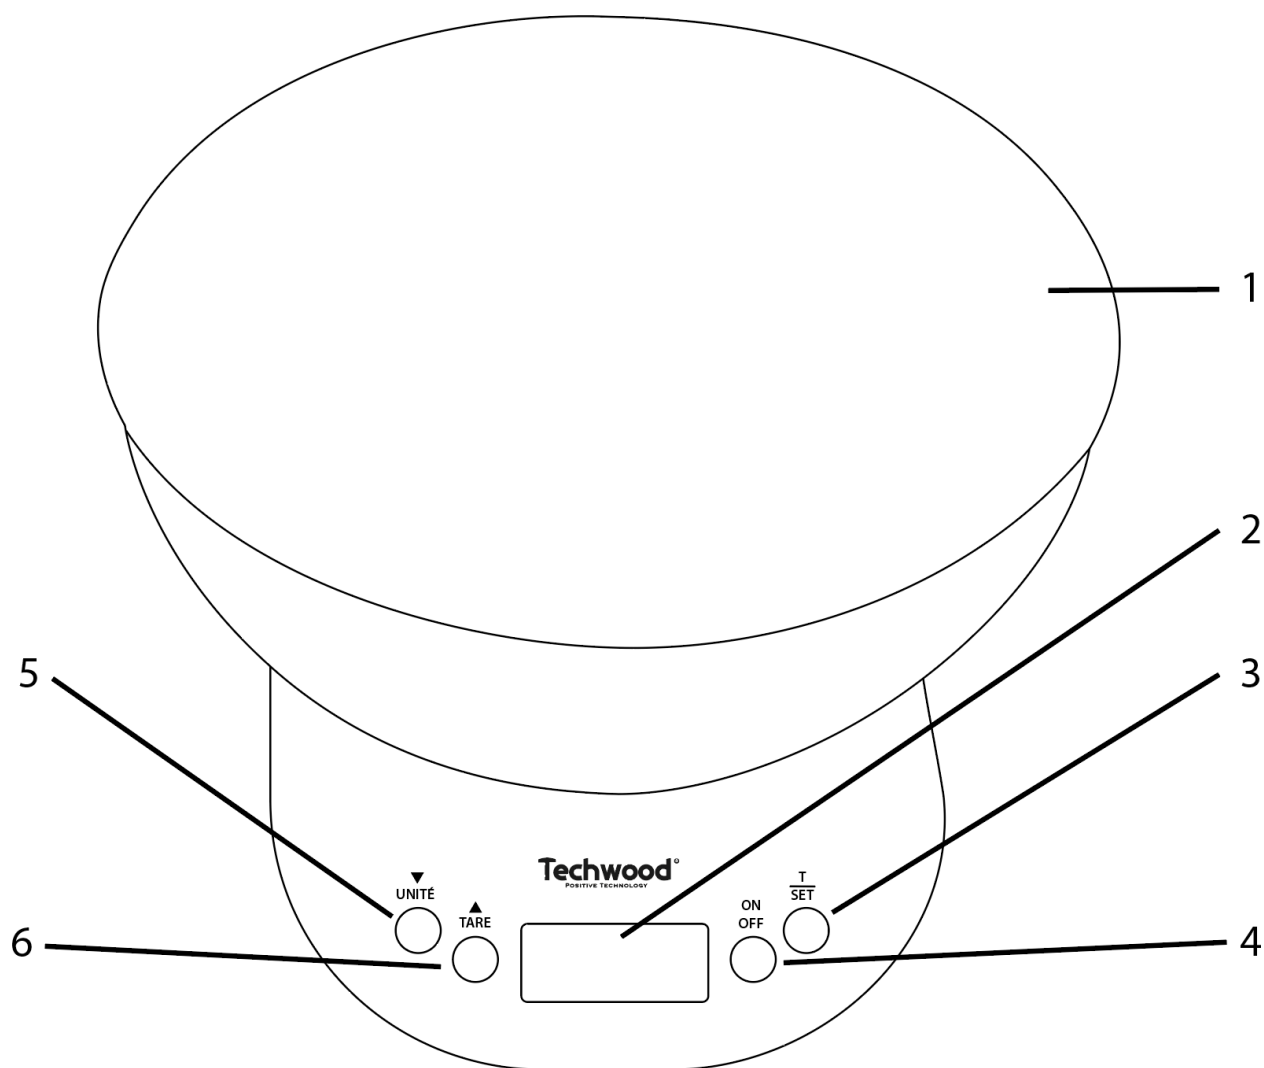

1. Zone de pesée
2. Écran LCD
3. Bouton T/SET : minuteur et autres réglages
4. Bouton ON/OFF (marche / arrêt)
5. Bouton des unités : g / oz / lb :oz

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Ouvrir le compartiment des piles (sous l'appareil).

Installer 1 pile 1.5V CR2032 (non fournies) dans le compartiment.

S'assurer du sens de polarité.

Remettre le couvercle en place.

Pour remplacer la pile. Retirer le couvercle et enlever la pile usagée.

Insérer 1 nouvelle pile 1.5V LR3 ou AAA.

Note : Le symbole « LO » = Pile faible apparaît à l'écran, lorsque la pile doit être remplacées.

UTILISATION

Placez la balance de manière stable sur une surface dure et plane. Il est préférable de nettoyer la table.

Appuyez sur le bouton « **ON/OFF** » (Marche / Arrêt) pour allumer la balance. Elle sera prête à l'emploi lorsque l'écran LCD affichera « 0 g »

Appuyez sur le bouton « **UNITÉ** » et vous pourrez choisir parmi les différentes unités : g / oz / lb : oz.

Placez les produits que vous souhaitez peser sur la plateforme de la balance. Le poids s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur le bouton « **T/SET** » pour effacer le poids des objets sur la plateforme. L'écran affichera « 0 g ». Placez ensuite les aliments sur la plateforme pour afficher à l'écran le poids des objets que vous ajoutez.

Continuez à utiliser le bouton « **T/SET** » et vous pourrez obtenir le poids respectif d'autres objets en répétant facilement la tare. Et lorsque tous les objets sont retirés de la plateforme, le poids total s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur le bouton « **ON/OFF** » pour éteindre la balance

La balance s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez pas dans un laps de temps court (au bout de quelques secondes).

Appuyez sur le bouton **T/SET** pour activer la minuterie

Appuyez sur le bouton **T/SET** pour activer la fonction d'alarme. Une petite cloche apparaît.

Appuyez sur le bouton **T/SET** pour régler le temps requis, chaque 0 peut être ajusté à chaque pression.

Appuyez sur « **UNITÉ/** » ou « **TARE/** » pour régler le temps correspondant.

Appuyez à nouveau sur le bouton **T/SET** pour confirmer le temps défini et démarrer le compte à rebours.

Appuyez à nouveau sur **T/SET** pour arrêter le compte à rebours.

Appuyez à nouveau sur **T/SET** pour réinitialiser le temps à « 00:00 », la petite cloche disparaît.

Une fois le temps écoulé, un signal d'alarme (petite cloche) retentit. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** (Marche / Arrêt) pour arrêter l'alarme et l'écran devrait à nouveau afficher la fonction de pesée.

Veillez changer de pile lorsque « LO » apparaît sur l'écran, ce qui indique que la pile est déchargée.

« O-Ld » s'affiche sur l'écran pour indiquer une surcharge.

1. « T » = Tare
 2. « 0 » (aucun poids sur la balance ou tare effectuée)
 3. « - » Valeur négative
 4. « » = Pesée en cours
 5. « lb » = Unité de livre
 6. « fl » = Once liquide
 7. « ml » = Millilitre
 8. « g » = Gramme
- « oz » = Unité en Ounce
« lb :oz » = Mesure en petite pesée

Attention :

Veillez poser la balance sur une surface dure et plane (une table propre et plane est préférable) et assurez-vous qu'elle est stable avant utilisation. Veillez utiliser un chiffon doux avec de l'alcool ou un nettoyant pour vitres pour nettoyer la surface si elle est sale. Ne pas utiliser de savon ni d'autres produits chimiques. Tenir à l'écart de l'eau, des liquides corrosifs, de la chaleur et du froid extrême.

La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne la cognez jamais violemment et n'essayez pas de la démonter. Veillez la manipuler avec précaution pour éviter de la faire tomber ou de la casser pendant le déplacement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide ou avec un peu d'alcool ou un nettoyant pour les vitres.
- Les parties en contact avec la nourriture comme : Bol (amovible), Fourchette, Spatule etc. ; doivent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Cette balance n'est pas étanche. Ne pas l'exposer à l'humidité. Ne jamais la plonger dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne pas utiliser de savon ou autre produits chimiques.
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Garder la balance loin de l'eau, des liquides corrosifs de la chaleur et du froid extrême.
- La balance ne doit pas être malmenée sous peine d'être endommagée ou de dérégler le capteur de poids à haute précision.
- La balance est à usage privé et n'est pas adapté pour une utilisation commerciale.
- Si la balance ne fonctionne pas bien, changer les piles.
- S'assurer que la balance est à la température ambiante, et sur une surface stable horizontale sans vibrations.
- Ranger la balance dans un endroit propre et sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur les capteurs électroniques et peuvent détériorer la pesée.
- Poser délicatement les articles qui seront pesés. Ne pas laissez tomber les articles sur la balance.

STOCKAGE

- Assurez-vous que l'appareil est complètement froid et sec.
- Retirez la batterie pour conserver l'énergie de la batterie.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de

moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses

à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le

remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées,

contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	5000g / 11lb
Division	1g / 0,05oz / 0lb :0,1oz
Fonction	MINUTERIE TARE TEMPERATURE DE LA PIECE
Arrêt	automatique
Indicateur	batterie faible et de surcharge
Unités de mesures	Grammes (g), oz (once), Livre (lb)
Alimentation	1 pile 1,5V CR2032 (non fournies)

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des piles)

Pour retirer les piles :

- Ouvrir le compartiment des piles situé au dos de la balance.
 - Récupérer les piles.
 - LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
 - LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.
- NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.