

MINI VENTILATEUR USB RECHARGEABLE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.
- Après l'assemblage, ne pas retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance sans débrancher l'appareil.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire* afin d'éviter tout danger.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se débarrasser du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire). Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>



CONSIGNE DE SPECIFIQUE A

1. Utiliser le ventilateur en le posant toujours sur une surface plane.
 2. Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le câble électrique.
 3. Ne pas insérer d'objet à travers la grille de protection.
 4. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain
 5. Toujours utiliser le ventilateur avec le pied fourni et ce en position verticale.
 6. Ne pas utiliser à proximité de rideaux, voilages etc.
- Aucune garantie ne sera appliquée si l'appareil est utilisé autrement que pour l'usage prévu.

SECURITE CET APPAREIL

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Les grilles avant et arrière peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse ou d'un linge doux et humide.
- Le boîtier du moteur et les pieds peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Saisir l'appareil seulement par la poignée prévue à cet effet.


Concernant la batterie :

- Ne pas démonter ni modifier
- Ne pas court-circuiter
- Ne pas jeter au feu
- Ne pas exposer à une température élevée

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser l'appareil sans les protections. Ne pas retirer les protections pendant l'utilisation ou le nettoyage.

REMARQUE : Cet appareil doit être placé dans un local sécurisé et sous surveillance constante pendant la charge.

CONNAITRE SON APPAREIL

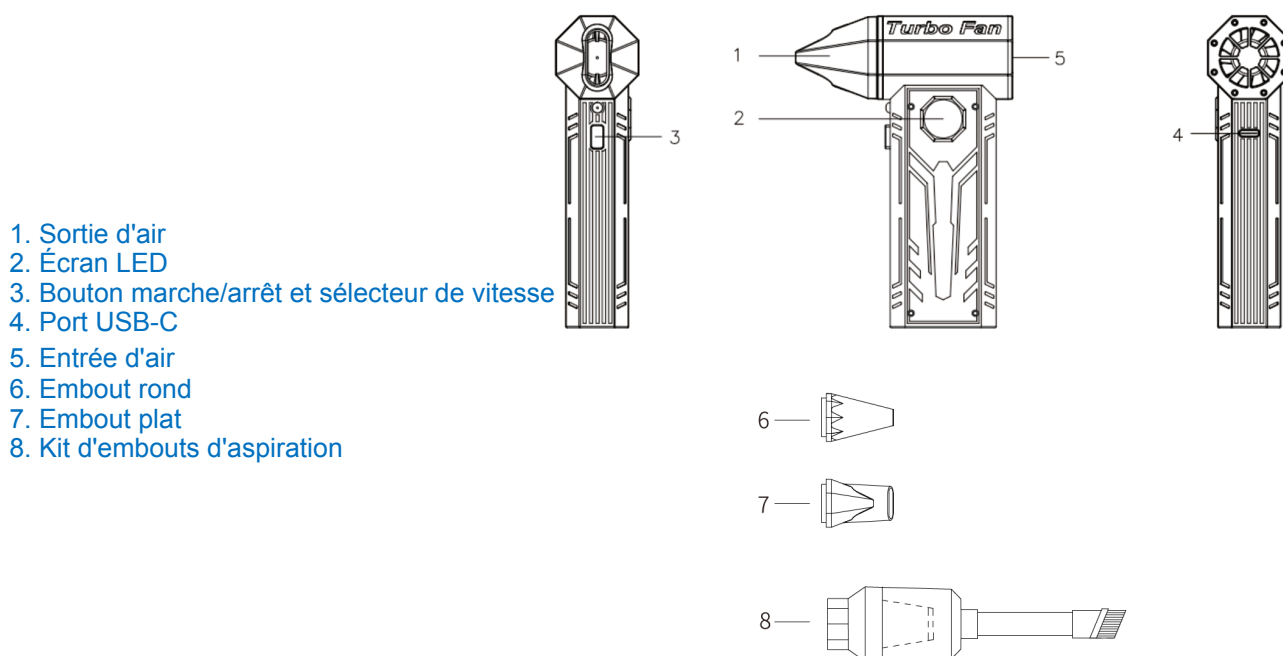

Instructions d'utilisation

1. Contrôle de l'alimentation, de la vitesse et de l'éclairage

Maintenez le bouton enfoncé pour allumer l'appareil. Une fois allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les 5 niveaux de vitesse du ventilateur. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage.

2. Affichage de la batterie et de la vitesse

Dix secondes après le démarrage, l'écran affiche le niveau de batterie restant. L'affichage alterne automatiquement entre le pourcentage de batterie et le niveau de vitesse toutes les 10 secondes.

3. Instructions de charge

L'écran indique le pourcentage de batterie en temps réel pendant la charge. Une fois la charge terminée, l'écran affiche 100 %.

4. Embouts fournis

Ce souffleur haute puissance est livré avec deux embouts de soufflage et un kit d'embout d'aspiration. Fixez l'embout de votre choix sur l'unité principale selon vos besoins.

Avertissements de sécurité importants

Pour minimiser les risques de dysfonctionnement, d'électrocution, de blessure corporelle, d'incendie, d'accident mortel et de dommages matériels, veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité ci-dessous :

1. Sécurité du câble de charge

Cessez immédiatement l'utilisation si le câble de charge chauffe ; une surchauffe peut entraîner des courts-circuits, des brûlures, une électrocution ou un risque d'incendie.

Ne manipulez jamais le câble de charge avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de blessure.

Ne pas endommager, modifier, plier brusquement, tirer ou tordre le câble. Évitez de placer des charges lourdes sur le câble ou de le comprimer pendant la charge, car cela pourrait provoquer des courts-circuits, une électrocution ou un incendie.

Remplacez immédiatement le câble de charge si vous constatez le moindre dommage.

2. Règles d'utilisation et de stockage

Ne bloquez pas les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air et n'insérez pas d'objets étrangers dans les ports pendant le fonctionnement, car cela pourrait endommager l'appareil.

Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide ; gardez toujours l'appareil au sec.

Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.

Tenez l'appareil à l'écart du gaz de pétrole liquéfié et des substances inflammables (par ex. solvants, diluants pour peinture, aérosols). Des courts-circuits à proximité de matières combustibles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.

Stockez l'appareil uniquement dans un environnement peu humide.

Conservez-le hors de portée des enfants, des tout-petits et des animaux domestiques.

Ne l'utilisez pas à proximité de baignoires, de douches, d'éviers ou d'autres installations contenant de l'eau. Veillez à ce que l'entrée d'air ne soit pas obstruée par des cheveux afin d'éviter qu'ils ne soient aspirés dans le bloc ventilateur.

Évitez de surcharger la batterie ou de la décharger complètement ; des cycles de charge inappropriés réduiraient sa durée de vie et causeraient des dommages irréversibles.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

1. Éteindre complètement l'appareil.

2. Dévisser les 4 vis de la façade (ou les vis situées à l'arrière selon le modèle).

3. Séparer délicatement les deux demi-coques.

4. Débrancher le connecteur de la batterie (ou dessouder les fils si la batterie est soudée).

5. Remplacer la batterie par un modèle **strictement identique** (même tension, capacité, dimensions et système de protection BMS).

6. Refermer le boîtier et revisser.

 **Attention** : si la batterie est soudée directement sur la carte électronique, son remplacement demande des compétences en électronique. Une batterie lithium mal manipulée peut provoquer un court-circuit, une surchauffe ou un départ de feu.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.

- Ne pas enrôler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	5V.d.c. 1.8A
Capacité de la batterie	2 x 1200mAh
Type de batterie	NiMH, AA, AAA, CR2532, LITHIUM
Puissance	80W
Vitesse de Rotation Par Minutes	110 000 RPM
Moteur	moteur à courant continu sans balais à haute vitesse
Temps de charge	2 à 3 heures
Autonomie	10 à 90 minutes
Interface de charge	USB-C

Fabriqué en R.P.C

AVIS

1. Ce produit utilise une alimentation USB 5 V. Veuillez ne pas utiliser un chargeur trop puissant ou trop faible pour le charger.
2. Lorsque vous allumez l'appareil et que vous travaillez sur le moteur, n'insérez pas vos doigts dans la grille de protection du ventilateur. Cela pourrait endommager le ventilateur et provoquer des blessures.
3. N'utilisez pas d'objets durs pour bloquer les pales du ventilateur, car un courant excessif pourrait griller le circuit de commande ou le moteur.
4. Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez le charger à 75 % de sa capacité avant de le ranger.
5. Les enfants de moins de 10 ans doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil. Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Avertissement ! Ne pas recharger des batteries non rechargeables.