

ASPIRATEUR DE MATELAS SANS SAC

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- ▣ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▣ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ▣ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- ▣ De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- ▣ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- ▣ Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- ▣ Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- ▣ Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- ▣ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- ▣ Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- ▣ Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- ▣ Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de



l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

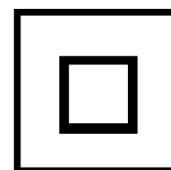

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.

Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


Le symbole AVERTISSEMENT UV indique que l'utilisateur ne doit pas regarder fixement la lumière UV et ne doit pas être exposé directement à la peau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

Comment nettoyer le bac à poussière ?

1. Éteignez l'aspirateur de lit et débranchez-le.
2. Appuyez sur le bouton de retrait du bac à poussière, puis retirez le bac comme indiqué sur l'image.

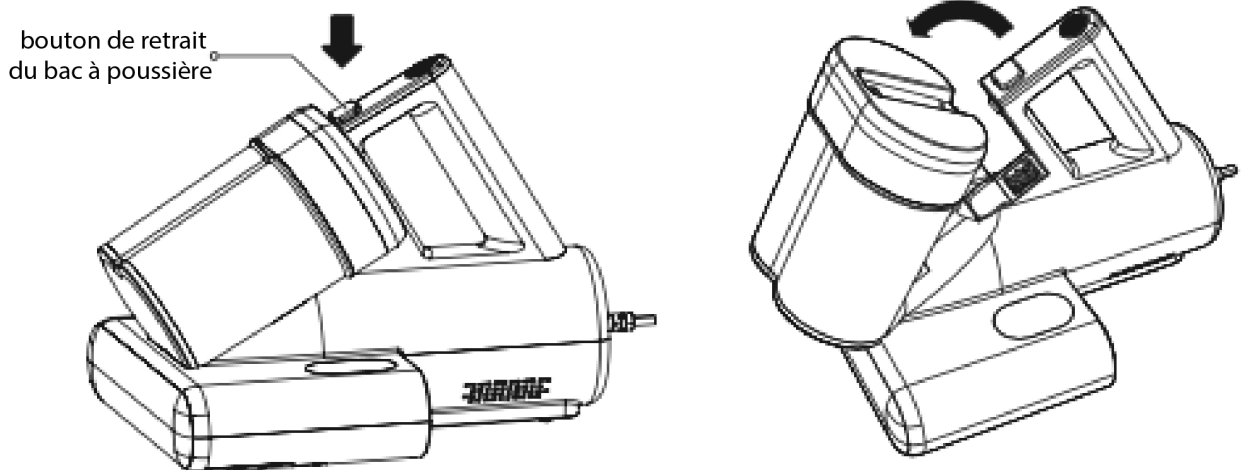


3. Maintenez le bac à poussière d'une main et ouvrez le couvercle de l'autre.

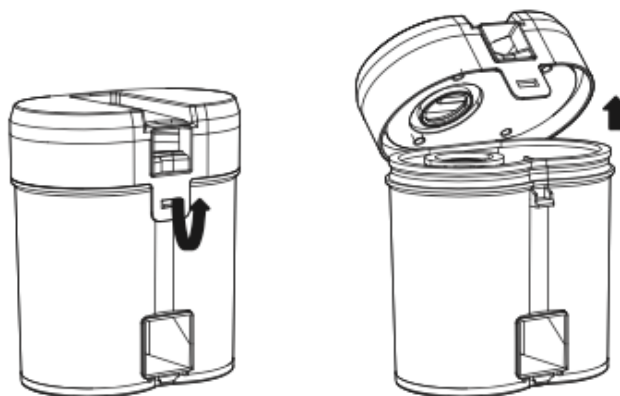


4. Retirez le filtre en acier inoxydable et le filtre HEPA, puis nettoyez-les à l'eau.


Conseil : Remplacez le filtre HEPA tous les deux à trois mois.

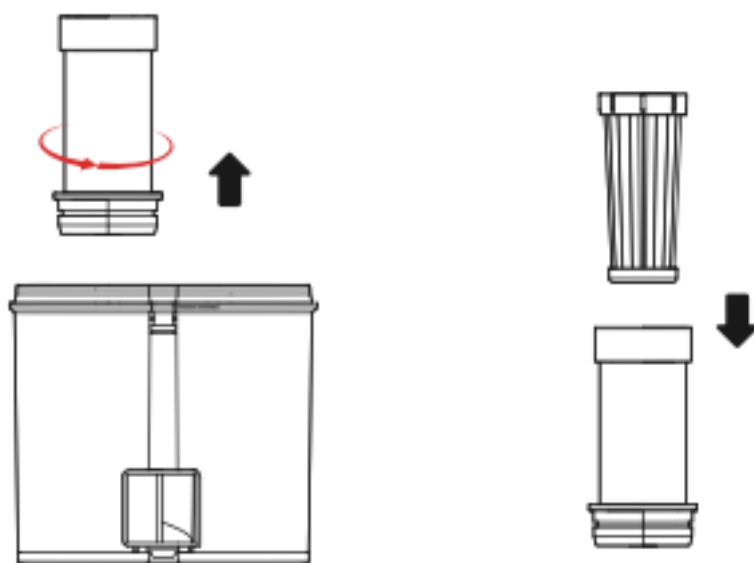


5. Inclinez l'appareil pour vider le bac à poussière et rincez-le à l'eau.

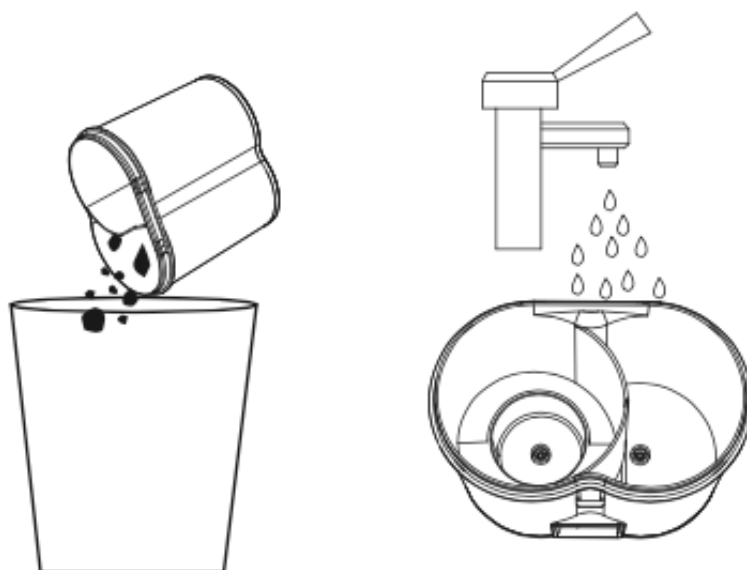

6. Nettoyez les pièces internes une à une à l'eau, puis remettez-les en place une fois complètement sèches.

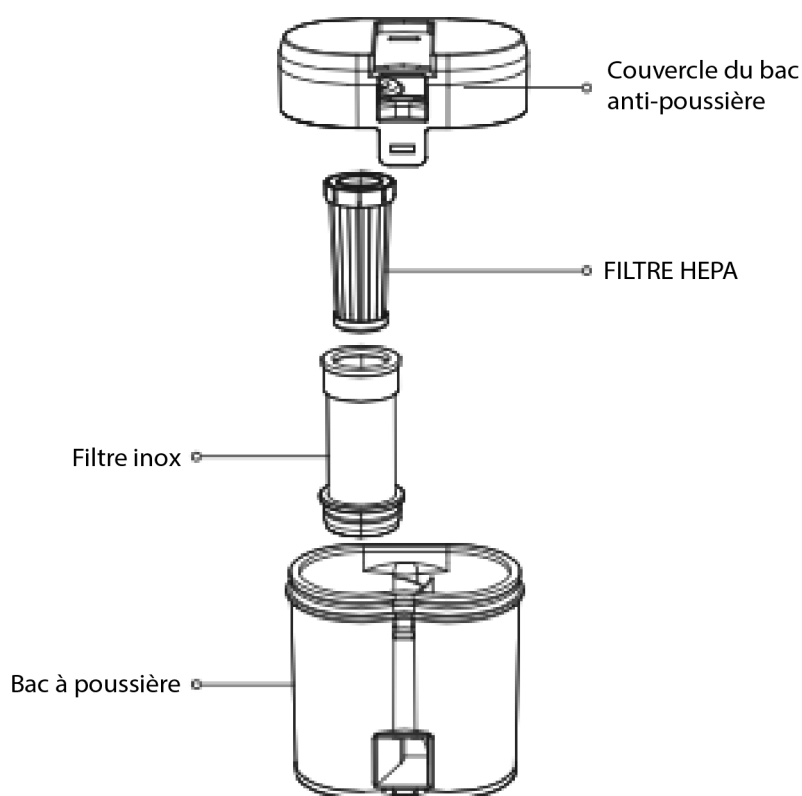

7. Une fois le bac à poussière remis en place, installez le couvercle supérieur en alignant les deux clips avec les rainures prévues à cet effet, comme illustré.

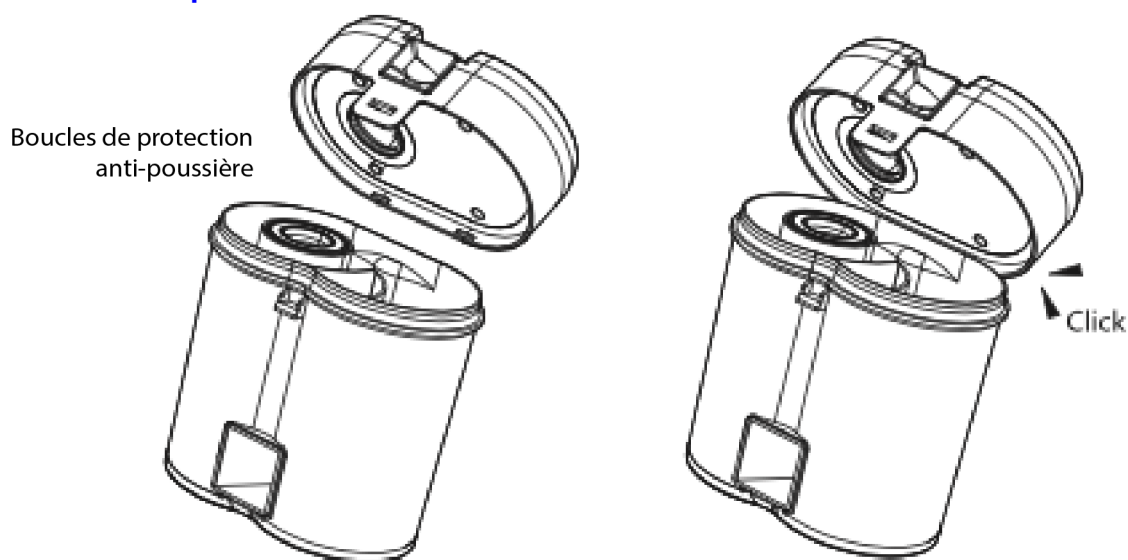

CONSEILS:


1. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière et le filtre HEPA après chaque utilisation.
2. Lorsque le bac à poussière est plein, il est recommandé de le vider immédiatement, sinon son efficacité sera compromise.

3. Ne frottez pas vigoureusement le filtre HEPA.


4. Après avoir lavé le bac à poussière à l'eau, assurez-vous que toutes ses pièces soient parfaitement sèches avant de les remettre en place dans l'appareil.

NETTOYAGE DE LA BROSSE À ROULEAU


1. Veuillez d'abord éteindre l'appareil, puis appuyer et maintenir enfoncés les loquets du couvercle des deux côtés pour soulever le couvercle, et enfin retirer la brosse à rouleau.

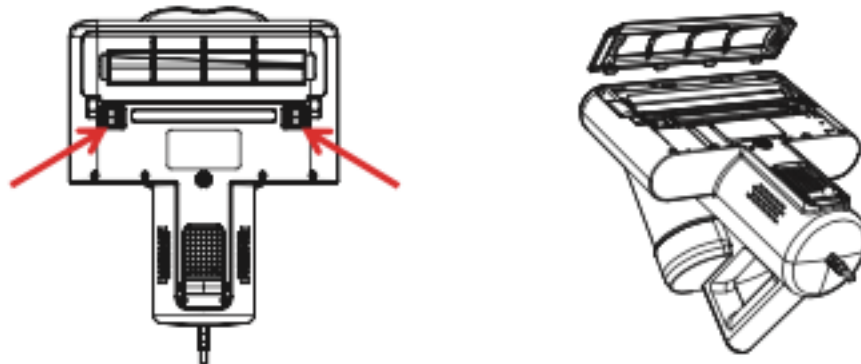


2. Rincez la brosse à l'eau claire, séchez-la et remettez-la en place.

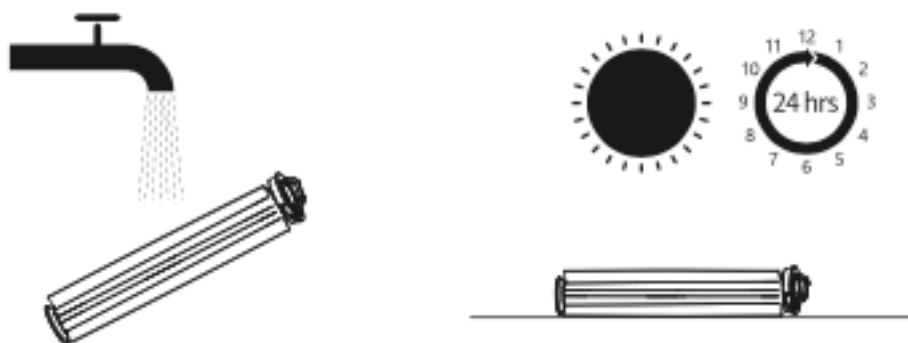


3. Alignez d'abord un côté du rouleau et remettez-le dans sa position d'origine pour vous assurer que son angle est correct.

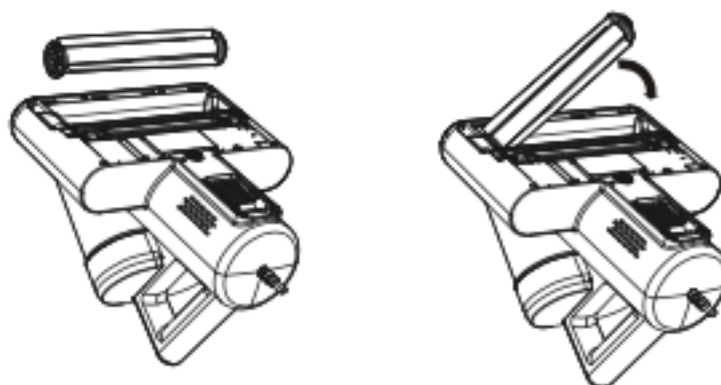

4. Alignez l'extrémité du couvercle avec la fente pour carte et placez-le.

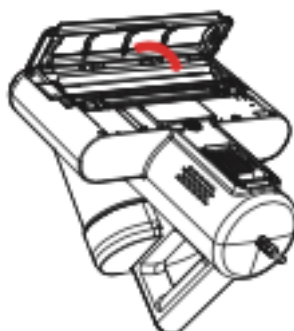

COMMENT NETTOYER LES LAMPES UV ?

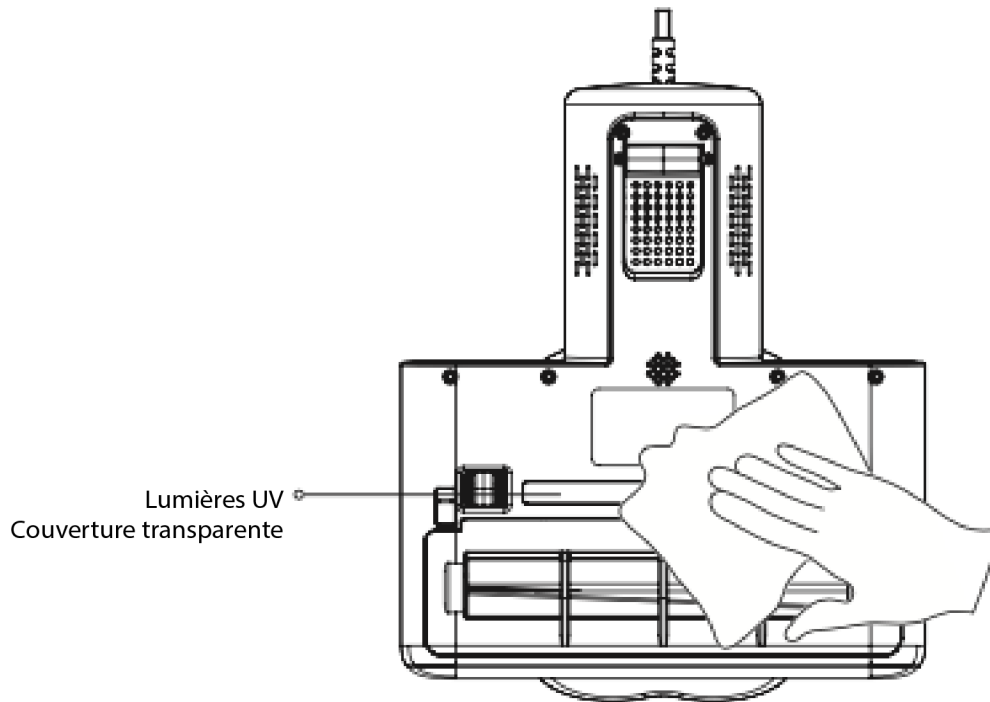

CONSEILS

1. N'utilisez pas les rayons UV pour irradier des personnes ou des animaux. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de nettoyer le couvercle de la lampe UV.
2. Ne regardez pas directement la lumière UV lorsqu'elle est allumée.
3. Essuyez le couvercle transparent de la lampe UV avant utilisation pour une stérilisation optimale.


PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

CONNAITRE SON APPAREIL

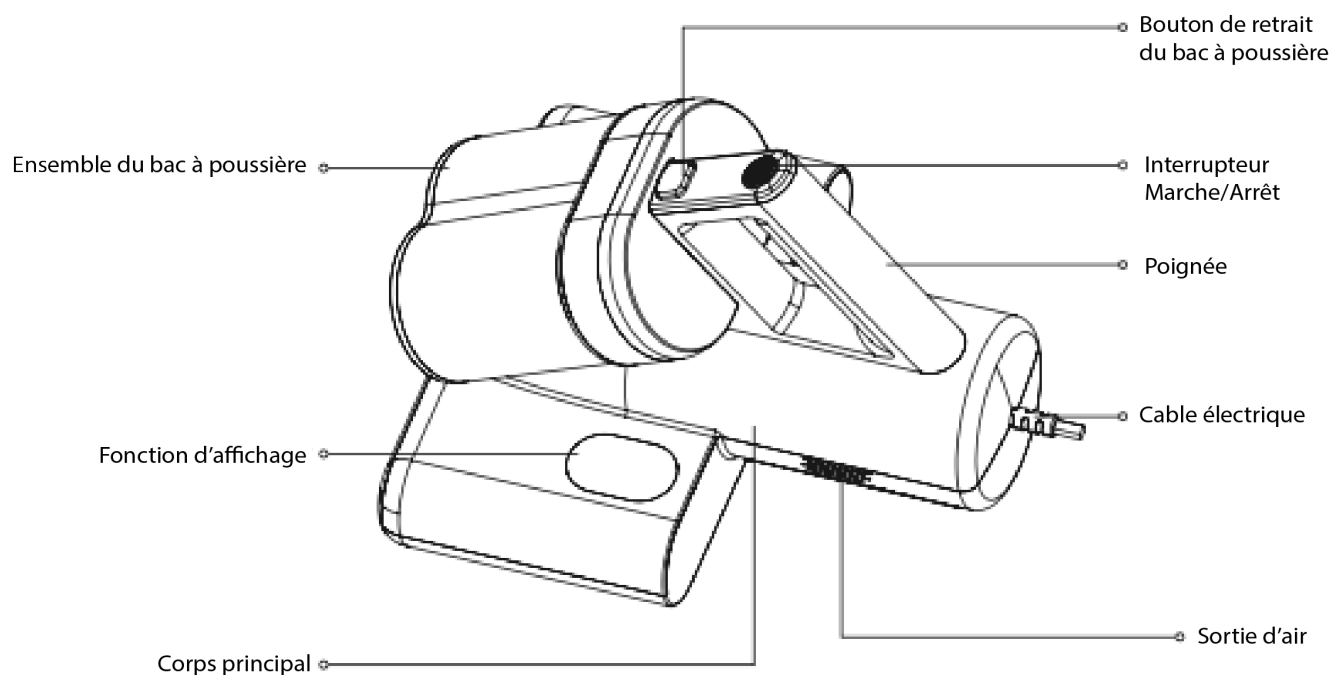

Dust Cup Assembly = Ensemble du bac à poussière

Function Display = Affichage des fonctions

Main Body = Corps principal


Dust Cup Remove Button = Bouton de retrait du bac à poussière

Power Switch = Interrupteur Marche/Arrêt

Handle = Poignée

Power Cord = Cordon d'alimentation

Air Outlet = Sortie d'air

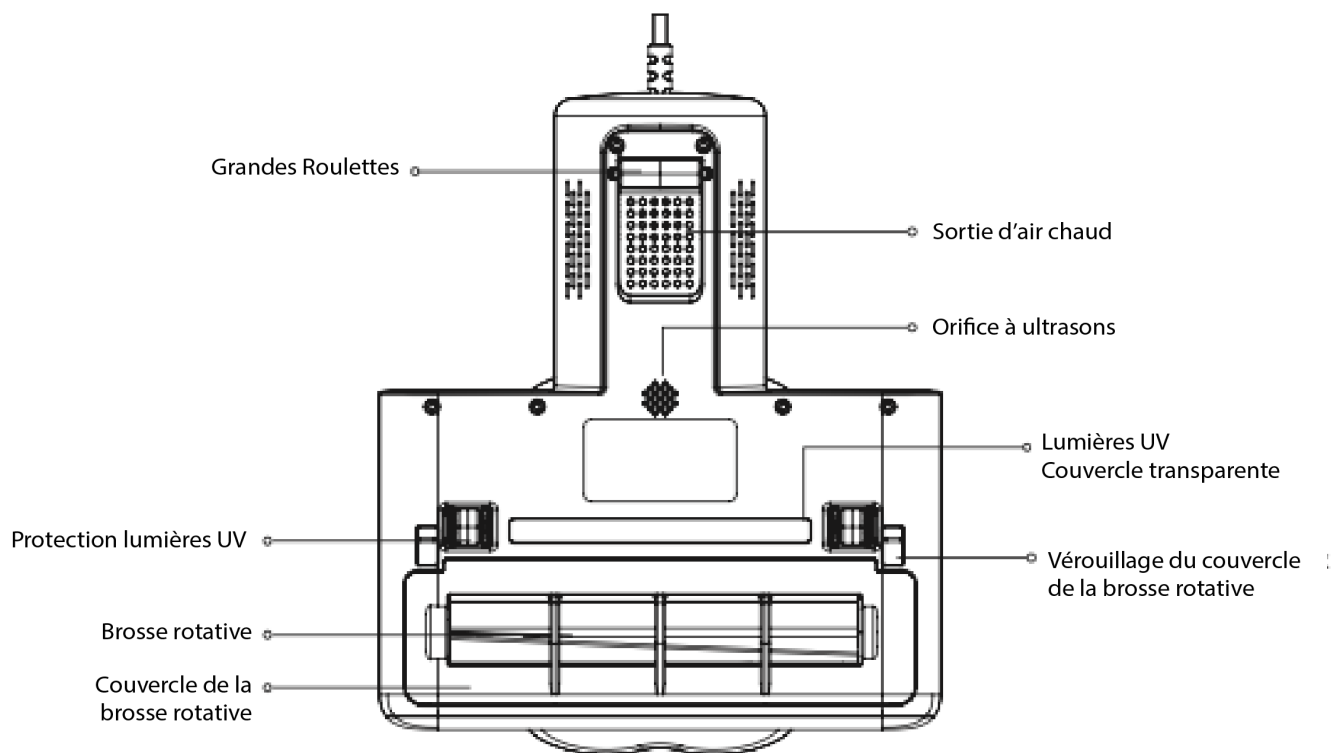

Big Roller = Grans rouleau

UV Lights Protection = Protection contre les UV

Roller Brush = Brosse à rouleau

Roller Brush Cover = Couvercle de la brosse à rouleau


Hot Wind Outlet = Sortie d'air chaud

Ultrasonic Hole = Orifice à ultrasons

UV Lights Transparent Cover = Couvercle transparent pour les UV

Roller Brush Cover Lock = Verrouillage du couvercle de brosse à rouleau

Fonction d'affichage

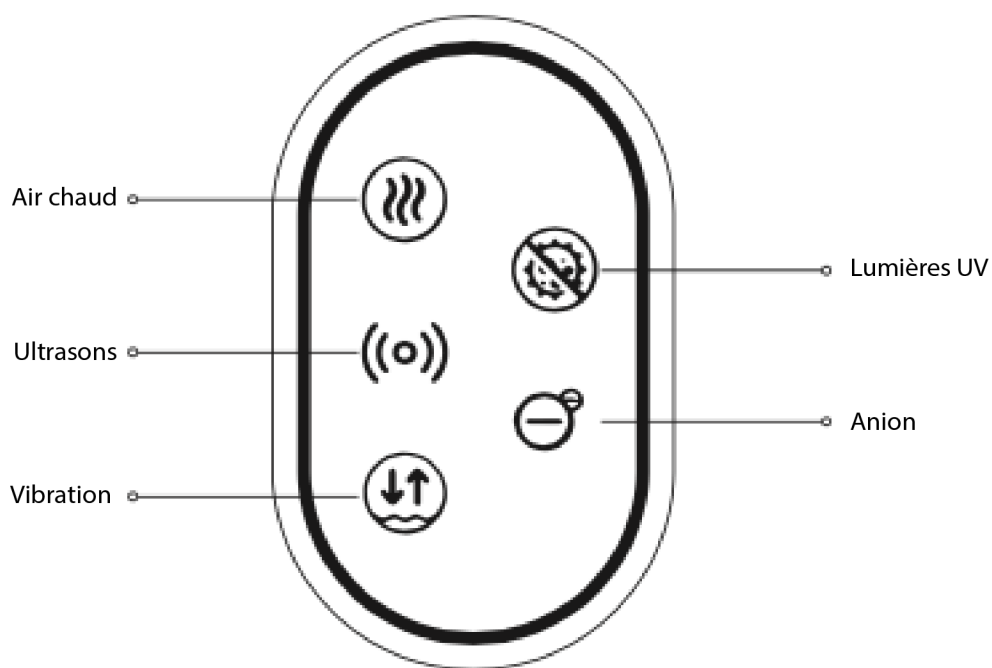

Hot Air = Air chaud

Ultrasonic = Ultrasons

Vibration = Vibrations


UV Lights = Lumières UV

Anion = Anions


UTILISATION

Utilisation correcte de l'appareil

1. Pour la sécurité des utilisateurs, nos produits sont équipés d'un capteur de gravité. Lorsque l'appareil est soulevé, les fonctions UV et ultrasons s'arrêtent.
2. L'entretien quotidien doit être effectué après avoir éteint l'aspirateur de lit.
3. Nettoyez régulièrement le bac à poussière pour éviter tout dysfonctionnement de l'aspirateur de lit.
4. N'utilisez ni essence ni huile pour nettoyer la surface de l'aspirateur. Utilisez un chiffon doux ou un détergent neutre. Essorez soigneusement le chiffon pour éviter toute infiltration d'eau dans les composants électriques de l'aspirateur de lit.
5. Rangez l'appareil dans un endroit sec.
6. Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil.
7. Il est normal que l'appareil souffle de l'air chaud pendant son fonctionnement.

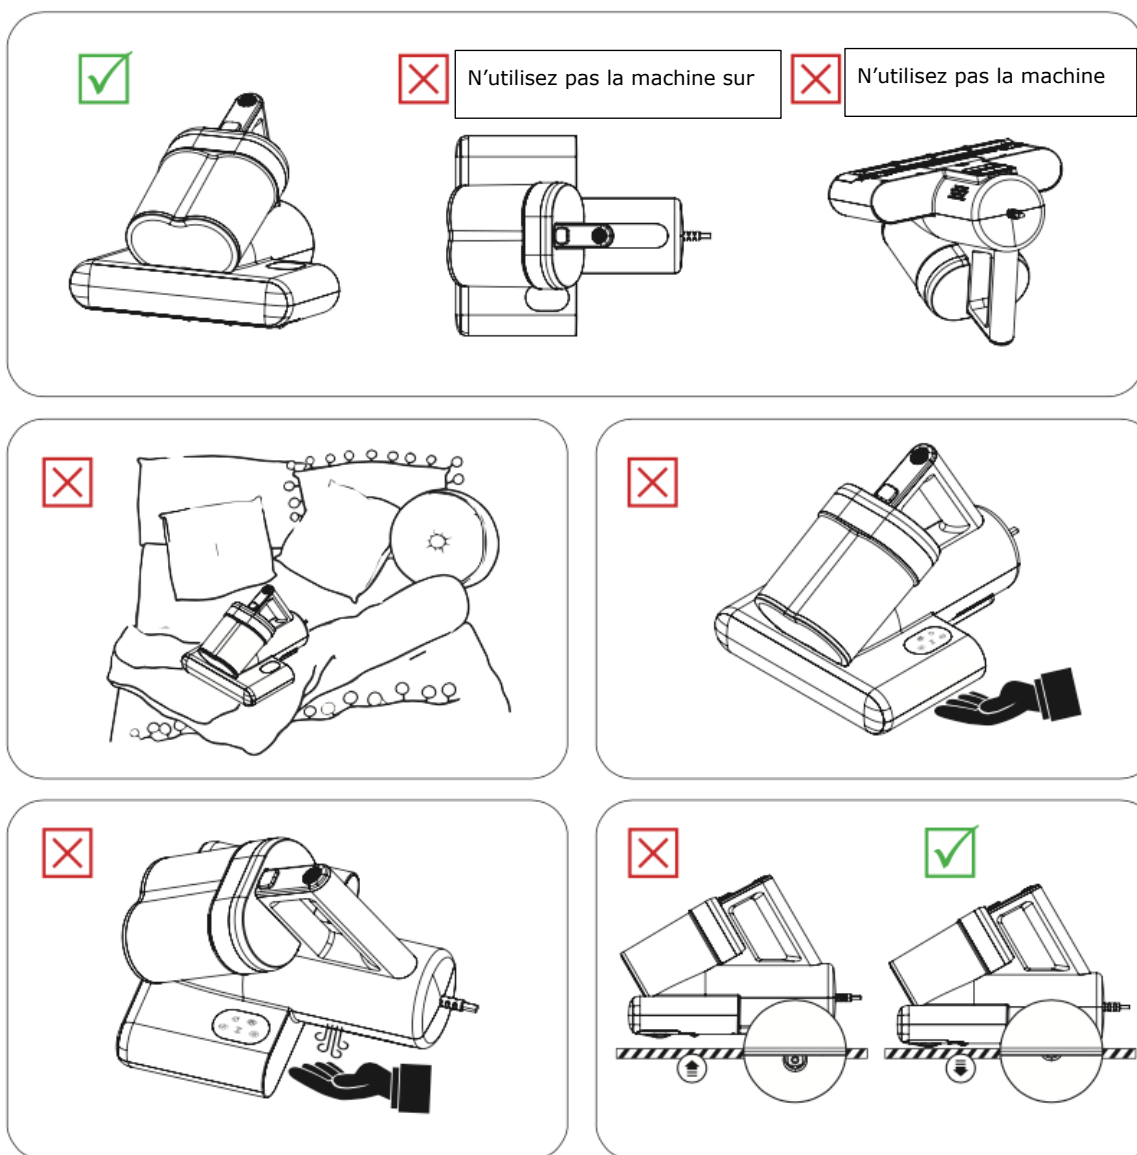


1. **1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise, puis appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.**
2. **Appuyez une fois sur l'interrupteur pour démarrer l'appareil. Appuyez de nouveau pour l'arrêter.**
3. **Placez l'appareil sur la surface à nettoyer (lit, canapé, tapis à poils courts, etc.) et effectuez de lents mouvements de va-et-vient.**
(Il est recommandé de nettoyer à une vitesse inférieure à 20 secondes par mètre et au moins 3 fois par mètre).

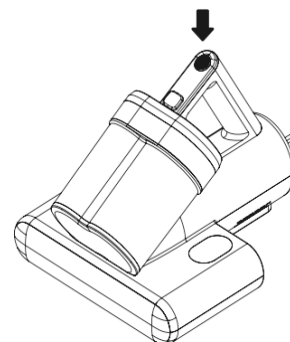

4. **Placement des pastilles d'aromathérapie**

Placez les pastilles d'aromathérapie dans le récipient prévu à cet effet. Profitez d'une ambiance romantique et d'un parfum frais et agréable pendant que vous faites le ménage.

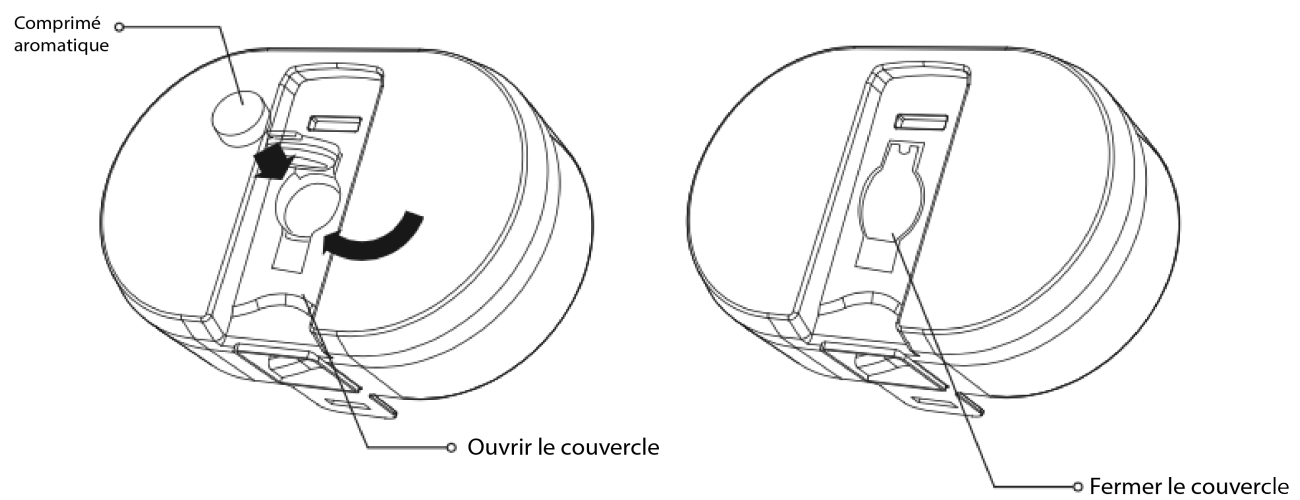

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	:	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	:	400W
Niveau sonore	:	≤ 82 dB (1.5M)
Lumière UV	:	Oui
Puissance d'aspiration	:	≥ 13 kPa
Longueur du cordon	:	4m
Capacité du bac à poussière	:	0,5 L max
Double Bac a Poussière	:	Oui
Fréquence de vibration de la brosse)	:	9 000 ±15% / min de la brosse
Filtre	:	HEPA H11
Contrôle de la vitesse	:	Oui
Aromathérapie	:	Oui
Indicateur	:	Oui
Norme	:	Classe II

Consommation en mode arrêt : 0,19 W

REMARQUE : Cet appareil consomme 0,19 W lorsqu'il est éteint à l'aide de l'interrupteur principal.

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable.

L'aspirateur à usage général (modèle TAS-8640M) a été testé selon la norme EN 50564 :2011 et satisfait aux exigences du règlement (UE) 2023/826 pour les aspirateurs.

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Dépannage courant

Les utilisateurs peuvent vérifier si le problème est lié aux causes générales suivantes :

Remarque : En cas de problème, éteignez immédiatement l'appareil afin d'éviter tout dommage matériel et autres risques.

Problème	Raison possible	Solution
L'aspirateur de lit ne démarre pas.	Ne pas brancher	Branchez-le
	La prise est hors tension.	Essayez une autre prise
	L'aspirateur de lit est endommagé.	Remplacer l'aspirateur de lit (contacter le service client)
Bruit anormal ou faible aspiration	Le bac à poussière est plein ou la sortie d'air est obstruée.	Nettoyez le bac à poussière, le filtre et la sortie d'air.
Les lampes UV ne fonctionnent pas	L'aspirateur de lit est placé trop haut.	Placez l'aspirateur de lit sur la surface de travail (lit, canapé, etc.).
	Les lampes UV sont cassées.	Contactez le service client
Le rouleau ne fonctionne pas	Le rouleau à brosse est emmêlé ou coincé.	Nettoyer le rouleau
	Le moteur est endommagé	Remplacer l'aspirateur de lit (contacter le service client)
Le produit émet des sons anormaux.	Il est plein de poussière ou l'air est obstrué par la poussière.	Sortez le seau à poussière et nettoyez-le de tout déchet ou obstruction.
La poussière est soufflée pendant l'utilisation	Le dispositif de filtration du bac à poussière est endommagé.	Cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau filtre.
	J'ai oublié d'installer le filtre	Cessez immédiatement de l'utiliser et installez le filtre en place.
L'écran fonctionnel ne fonctionne pas.	défaillance de la carte de circuit imprimé	Contactez le service client

JANVIER 2026