

### FER VAPEUR

### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s

ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est alimenté ou en train de refroidir.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- N'utilisez jamais le fer si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne démontez pas le fer, confiez-le à un technicien qualifié pour qu'il l'examine et le répare.
- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le fer dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (\*) afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- Le fer ne doit être utilisé qu'avec le repose-fer fourni.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface plate et stable.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des

rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(\*)Personne compétente qualifiée :  
technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## **MISES EN GARDE SPECIFIQUES AUX FERS VAPEUR**

- Toujours débrancher le fer à repasser avant de le remplir
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- Débranchez le fer du secteur avant :
  - 1). De le nettoyer
  - 2). De le remplir d'eau ou de vider le réservoir d'eau
  - 3). Immédiatement après utilisation

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.




Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent. Des surfaces sont susceptibles de devenir très chaudes au cours de l'utilisation.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

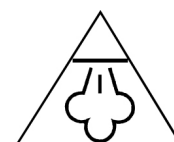

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garanties de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Après l'utilisation, positionner le fer au-dessus d'un évier ou d'un récipient, Orifice de remplissage vers le bas, et, vider l'eau restant dans le réservoir.
- Poser le fer sur sa base support et régler le thermostat sur "MAX" laisser chauffer pendant 2 minutes pour faire évaporer l'eau restante.
- Débrancher le fer et le laisser refroidir avant de le ranger.


La fonction autonettoyante nettoie l'intérieur de la semelle et élimine les impuretés. Nous vous recommandons de l'utiliser tous les 10 à 15 jours.

- Réglez le bouton rotatif de contrôle de la vapeur sur la position « O » (pas de vapeur)
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
- Réglez le cadran de contrôle de la température sur MAX et attendez que le voyant s'éteigne.
- Retirez la fiche de la prise et appuyez sur le bouton d'autonettoyage jusqu'à ce que l'eau bouillante, la vapeur et les impuretés sortent.
- Lorsque la semelle a refroidi, vous pouvez la nettoyer avec un chiffon humide.

## DEMONTAGE ET INSTALLATION DE LA BASE

- Démontage : appuyez sur le bouton de verrouillage, le couvercle inférieur peut être séparé du corps principal.

- Installation : alignez l'identifiant triangulaire au-dessus du couvercle inférieur avec l'identifiant triangulaire au-dessus du corps principal, alignez le coupleur du couvercle inférieur avec le coupleur du couvercle inférieur, poussez pour le fusionner, légère oscillation, il clique lorsqu'il est en place, l'installation est terminée.

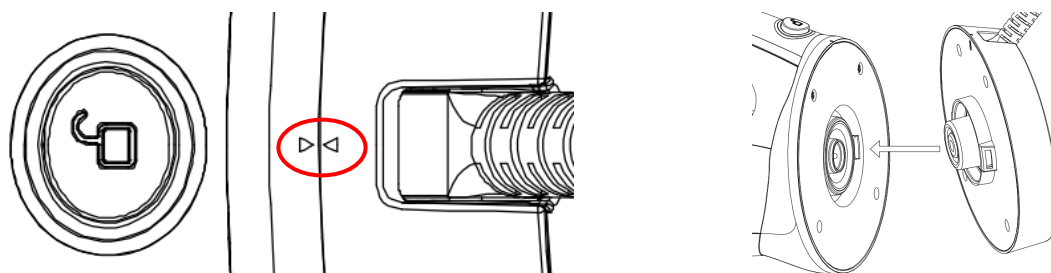

## COMMENT NETTOYER ET RANGER

- Après utilisation, soulevez le fer avec l'orifice de remplissage vers le bas pour vider l'eau restante du réservoir d'eau.
- Insérez la fiche dans la prise et réglez le bouton de contrôle de la température sur « MAX » pendant 1 à 2 minutes pour évaporer l'eau restante, puis débranchez le fer et laissez-le refroidir avant de le ranger.


### ATTENTION :

Lorsque la fiche est branchée sur la prise de courant, l'utilisateur doit surveillé l'appareil pour éviter des désagréments.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé pour réparation.

En cas de réparation, de remplacement du cordon ou de la fiche, ou de réglage, veuillez consulter un technicien qualifié ou apporter l'appareil à un centre de service agréé.

## CONNAITRE SON APPAREIL

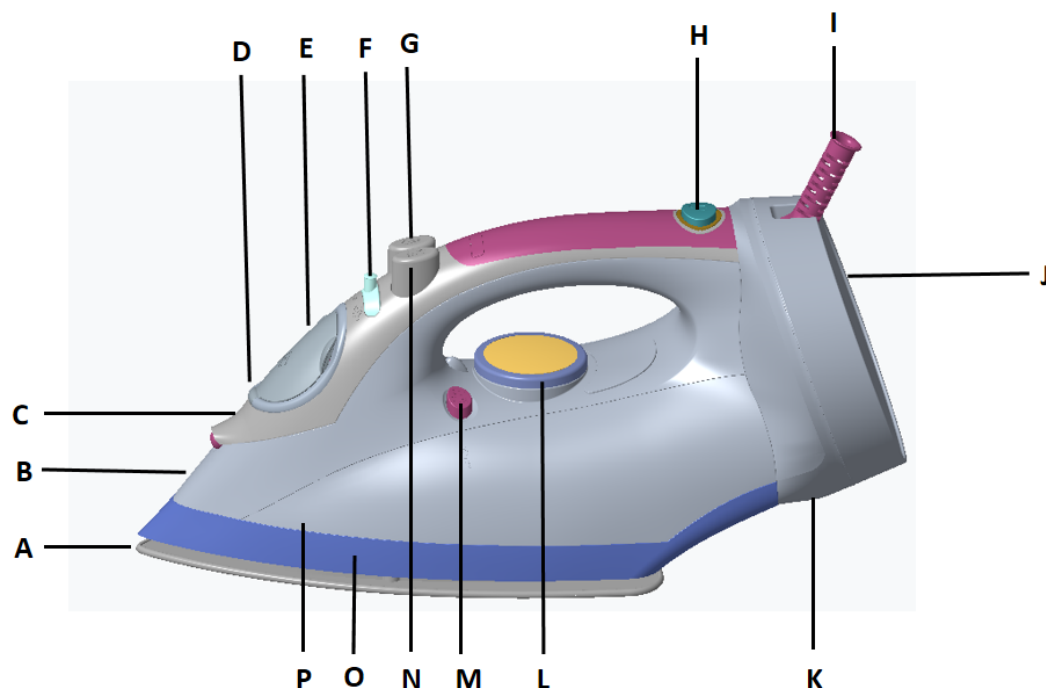

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a. Semelle                        | i. Gaine de protection du cordon électrique |
| b. Devant de l'appareil           | j. Base du fer                              |
| c. Buse de pulvérisation          | k. Siège de fixation supérieur              |
| d. Remplissage du réservoir d'eau | l. Contrôle de la température               |
| e. Couvercle du remplissage d'eau | m. Bouton d'auto-nettoyage                  |
| f. Régulateur de la vapeur        | n. Bouton de pulvérisation                  |
| g. Bouton de jet de la Vapeur     | o. Panneau d'isolation thermique            |
| h. Bouton de verrouillage         | p. Réservoir d'eau                          |

## PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement.
- Nettoyer l'appareil en suivant les instructions du paragraphe "Nettoyage et entretien".
- Toujours placer l'appareil et son socle sur une surface plane et stable appropriée.
- Il est normal qu'une petite quantité de fumée soit produite la première fois, celle-ci disparaîtra rapidement.
- En utilisant la fonction « vapeur » pour la première fois, ne pas diriger la vapeur vers le linge, car il pourrait y avoir des débris dans les orifices de la semelle.

## REPLISSAGE D'EAU

Nous recommandons l'utilisation d'eau distillée.

S'assurer que le sélecteur de puissance vapeur et le bouton de réglage de la température sont en position "OFF".

Tenir le fer en position verticale afin que l'entrée d'eau soit à l'horizontale.

Remplir avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne le repère "MAX" indiqué sur le côté du fer.

*Note : ne jamais le remplir le réservoir au-dessus de cette marque.*

## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Suivez les instructions de repassage sur l'étiquette du vêtement. S'il n'y a pas d'instruction mais que vous connaissez le tissu, veuillez consulter le tableau suivant.

*Note : Si le tissu se compose de différentes matières, sélectionner toujours la température requise par les tissus les plus délicats.*

Tissus	Logos Température	Température Requise
Soie	•	Basse Température
Laine	••	Température Moyenne
Coton, lin	••• MAX	Haute Température

## UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

## REPASSAGE À LA VAPEUR

Placer le fer à repasser en position verticale, régler le thermostat sur la température minimum.

Insérer la fiche dans une prise électrique puis tournez le bouton de réglage de la température sur la position « haute température ». Le voyant lumineux s'allume, indiquant que le fer chauffe.

- Lorsque le voyant lumineux s'éteint, la température réglée est atteinte et le fer est prêt à l'emploi.

- Pendant le repassage, le voyant lumineux du fer s'allume et s'éteint automatiquement tandis que le thermostat maintient la température réglée (vous pouvez continuer à repasser pendant ce processus).
- Tournez le bouton de réglage de la vapeur sur la position souhaitée.
- La vapeur est produite dès que le fer est tenu à l'horizontale.

## **PULVÉRISATION**

Appuyer sur le bouton de pulvérisation pour vaporiser de l'eau sur les vêtements, aussi souvent que nécessaire.

*Notes : En utilisant la fonction de pulvérisation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.*

*Il est normal de pomper plusieurs fois l'eau avec le bouton de pulvérisation pour démarrer la fonction de pulvérisation.*

## **REPASSAGE À LA VAPEUR OU REPASSAGE VERTICALE**

- Appuyez sur le bouton Jet de vapeur pour générer un jet de vapeur puissant qui peut pénétrer les tissus et lisser les plis les plus difficiles et les plus tenaces. Attendez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau.
- En appuyant sur le bouton Jet de vapeur à intervalles réguliers, vous pouvez également repasser verticalement (rideaux, vêtements suspendus, etc.)

Remarque : la fonction Jet de vapeur ne peut être utilisée qu'à haute température. Arrêtez l'émission lorsque le voyant lumineux s'allume, puis recommencez à repasser uniquement après que le voyant lumineux s'est éteint.

## **REPASSAGE A SEC**

Pour le repassage sans vapeur, suivez les instructions de la section "Repassage à la vapeur", cependant, le bouton de réglage de la vapeur doit rester en position "O" (pas de vapeur).

## **AUTO NETTOYAGE**

Il est souhaitable de nettoyer le fer tous les 10-15 jours !

Pour ce faire :

Remplir le réservoir d'eau

Pousser le bouton de régulation de puissance vapeur en position O (no steam).

Régler le thermostat en position "••• MAX"

Brancher le fer à l'alimentation électrique.

Attendre que le témoin lumineux de chauffe s'éteigne.

Lorsque le témoin lumineux est éteint, Débrancher la prise d'alimentation et

positionner le fer horizontalement au-dessus d'un évier.

Appuyer sur le bouton d'auto nettoyage, l'eau s'écoulera par les trous de pulvérisation de vapeur dans la semelle.


Lorsque le réservoir d'eau est vide et que l'eau ne s'écoule plus, Passer un chiffon doux ou une éponge humide sur la semelle pour enlever les résidus.

Poser le fer horizontalement sur un torchon propre, sur un support stable, jusqu'à ce qu'il soit sec.

Vérifier que la semelle est bien sèche, avant de repositionner le fer sur sa base et de le ranger.

## DÉMONTAGE ET MONTAGE DE LA BASE

- Démontage : appuyez sur le bouton de verrouillage, le couvercle inférieur peut être séparé du corps principal.
- Installation : alignez l'identifiant triangulaire au-dessus du couvercle inférieur avec l'identifiant triangulaire au-dessus du corps principal, alignez le coupleur du couvercle inférieur avec le coupleur du couvercle inférieur, poussez pour le fusionner, légère oscillation, il clique lorsqu'il est en place, l'installation est terminée.

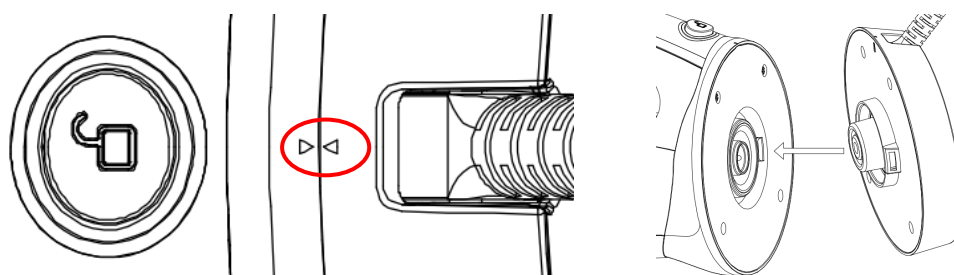

### ATTENTION :

Lorsque la fiche est branchée sur la prise de courant, l'utilisateur doit le surveiller. Il ne doit pas quitter la pièce et doit avoir une vue sur l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé pour réparation.

En cas de réparation, de remplacement du cordon ou de la fiche, ou de réglage, veuillez consulter un technicien qualifié ou apporter l'appareil à un centre de service agréé.

## RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

Puissance 2000-2400W

Norme Classe I


Consommation en mode arrêt : 0,0 W

**REMARQUE** : L'appareil ne consomme aucune énergie lorsque le bouton de réglage est positionné sur « OFF ».

Fabriqué en RPC

*Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable*

## MISE A LA TERRE

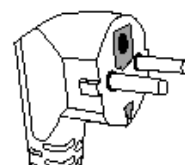

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.  
En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

**ATTENTION** : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.

Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

NOVEMBRE 2024