

RASOIR ELECTRIQUE RECHARGEABLE USB-C

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination . Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.
- L'appareil doit être chargé uniquement avec son câble USB-C fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

- Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- MISE EN GARDE : Toujours maintenir l'appareil au sec.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.

- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher. Le cordon ne doit pas être en contact avec de l'eau.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate. Veiller, également, à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir. Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- L'appareil doit être utilisé et posé sur une table ou une surface plane et stable.
- L'article ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.
- L'article ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Concernant les instructions de nettoyage, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous de la notice.

- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- MISE EN GARDE : Cet appareil est fourni sans bloc d'alimentation.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.
- Avertissement ! Ne pas recharger des batteries non rechargeables.

Concernant la batterie :

- Ne pas démonter ni modifier
- Ne pas court-circuiter
- Ne pas jeter au feu
- Ne pas exposer à une température élevée

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser l'appareil sans les protections. Ne pas retirer les protections pendant l'utilisation ou le nettoyage.

REMARQUE : Cet appareil doit être placé dans un local sécurisé et sous surveillance constante pendant la charge.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de

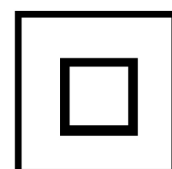

protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Le symbole " MAISON " est pour usage intérieur uniquement.

Le bloc " d'alimentation barré " Pour indiquer que le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Retirez le couvercle de protection de la grille.
2. Appuyez sur le bouton situé sous la tête de rasage pour séparer la tête du corps.
3. Appuyez également sur le bouton à l'arrière de l'appareil pour retirer la tondeuse.
4. Retirez les poils de barbe à l'aide de la brosse fournie et, si nécessaire, nettoyez le corps avec un chiffon humide.
5. Après le nettoyage, remontez la tête de rasage sur le corps en respectant leur position initiale et replacez la tondeuse à son emplacement d'origine.
6. Remettez le couvercle en place.

Avant tout nettoyage, veillez à toujours : éteindre l'appareil, le débrancher et le laisser refroidir.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de produits abrasifs, de brosse métallique ou tout autre objet tranchant.

- Nettoyage : Utilisez un chiffon sec ou une brosse douce pour nettoyer le rasoir après chaque utilisation. Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.
- Rangement : Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Entretien de la batterie : Chargez complètement la batterie avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée.
- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un

linge légèrement humide.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant la première utilisation, retirez l'appareil et tous ses accessoires.
- Nettoyez l'appareil conformément aux instructions du paragraphe « Nettoyage et entretien ».
- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez tous les films plastiques et les autocollants (à l'exception de la plaque signalétique).

UTILISATION

Instructions relatives aux voyants lumineux : Décharge :

- Le voyant blanc reste allumé pendant le fonctionnement.
- Le voyant rouge clignote une fois par seconde lorsque la tension est inférieure à 3,2 V.
- Le voyant rouge clignote 5 fois, puis s'éteint automatiquement lorsque la tension descend en dessous de 3,0 V.

Charge :

- Le voyant rouge reste allumé pendant la charge.
- Le voyant blanc reste allumé lorsque la charge est complète.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que le rasoir est complètement chargé. Le voyant blanc indique une charge complète.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'appareil.
3. Passez délicatement le rasoir sur la peau aux endroits souhaités pour un rasage de près.
4. Après utilisation, allumez l'appareil et nettoyez les lames conformément aux instructions d'entretien.

1.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Tondeuse
2. Tondeuse à poils
3. Rasoir de précision
4. Tondeuse à sourcils
5. Lame bikini
6. Sabot de 1 mm
7. Sabot de 2 mm
8. Sabot de 6 mm
9. Sabot de 4 mm
10. Brosse
11. Huile
12. Câble USB-C

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit :

Moteur haute vitesse	:	6800 $\pm$ 10 % RPM pour des performances puissantes.
Conception compacte	:	Légère et maniable.
Matériau	:	ABS
Lame	:	Acier inoxydable

Batterie

Batterie	:	batterie au lithium 600 mAh.
Puissance	:	5W

Port de chargement	:	Type-C
Entrée de charge	:	DC 3,7 V
Temps de travail	:	60 minutes
Poids du produit	:	118 gr
Dimensions du produit	:	163x36x30 mm
Taille des peignes	:	1/2/4/6 mm

Batterie	:	IMR 14500/500 3,7V 500mAh 1,99wh
----------	---	----------------------------------

Remarque : Pour recharger l'appareil, un adaptateur avec une sortie 5 V CC 1 A est nécessaire (adaptateur non fourni).

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Pour une protection accrue, vous pouvez faire installer, sur le circuit électrique de la salle de bain, un disjoncteur thermique ne dépassant pas 30mA.

Se renseigner auprès d'un professionnel.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries LI-ION)

L'appareil contient une batterie ou des piles qui ne sont pas remplaçables. La batterie rechargeable être retirée de l'appareil, par un technicien qualifié, avant que celui-ci ne soit pas mise au rebut.

Retirer uniquement la batterie et éliminer les batteries usagées conformément aux consignes.

- L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque l'on veut retirer la batterie.
- Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SÛRE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé : en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.

Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCUITER LA BATTERIE

- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Avertissement ! Ne pas recharger des batteries non rechargeables.

DÉPANNAGE

Problème

Si l'appareil ne s'allume pas : Vérifiez l'état de la batterie ou chargez-la.

Si les performances sont insuffisantes : Assurez-vous que les lames sont propres et dégagées.

Si les voyant sont défectueux : Vérifiez si l'appareil est allumé ou en charge.