

MOULIN ÉLECTRIQUE

Manuel d'instructions



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Garder l'appareil au sec.
- L'article ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

NETTOYAGE & RANGEMENT

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.


Avant Première utilisation

Pour garantir la sécurité et le maintien de la haute qualité du produit , nous recommander que toi Lisez attentivement les instructions et suivez-les scrupuleusement .

- Ne plongez pas l' appareil dans l'eau ou tout autre liquide. autre liquide à éviter dommage à l'homme ou au produit .
- À utiliser pour le poivre et le sel uniquement , veuillez ne pas utiliser à d'autres fins objectifs .
- Ne forcez pas le broyeur à se serrer ou à se tordre , et n'essayez pas d'accélérer le mécanisme .
- Conservez les parties du corps (par exemple, les doigts) et les ustensiles loin du broyage Faites attention à ne pas vous blesser. Tenez fermement le broyeur quand en utilisant .

- Gardez ceci produit loin depuis enfants .
- Ne démontez pas le produit vous- même , ou autrement garantie volonté être invalide .
- Tenir à l'écart depuis gaz inflammable , explosif , haute température .
- Utiliser le produit dans n'importe quelle Toute utilisation non décrite dans ces instructions dégage le fabricant de toute responsabilité .

Description du produit

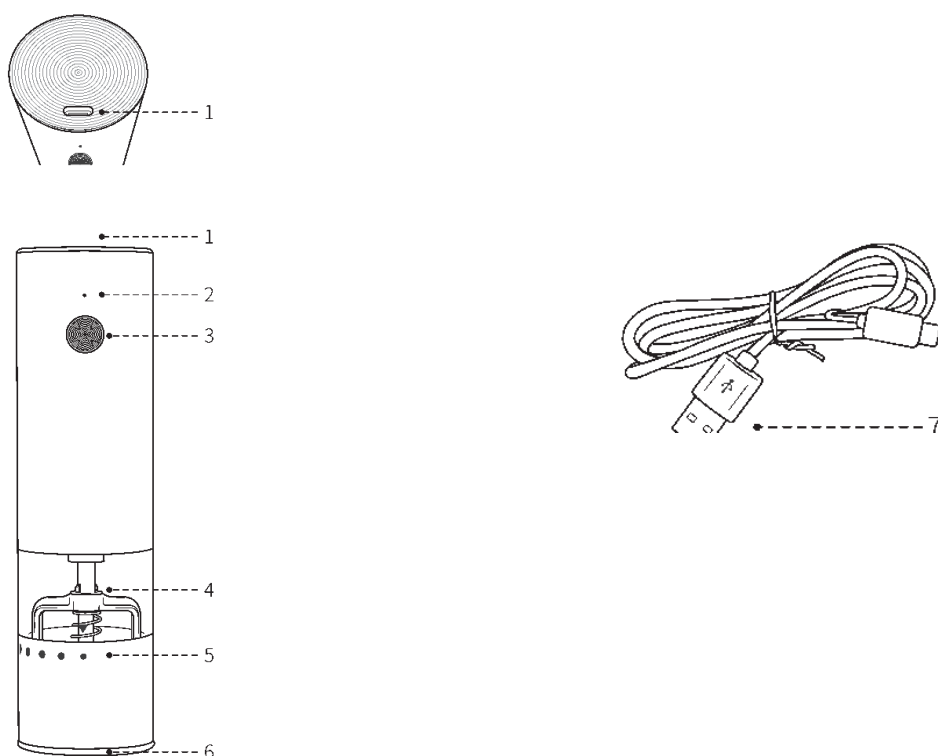


Parties:

1. Prise de charge
2. Voyant lumineux
3. Bouton marche/arrêt
4. Réservoir
5. Anneau de réglage de broyage
6. Capuchon de protection
7. Câble de charge de type C


Comment recharger

- Connectez le câble de charge Type-C à un adaptateur, branchez l'adaptateur sur une prise électrique, puis connectez le câble de charge au port situé sur le dessus du moulin.
- Le voyant lumineux s'allume pendant la charge, indiquant que la charge s'effectue normalement.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux s'éteint.

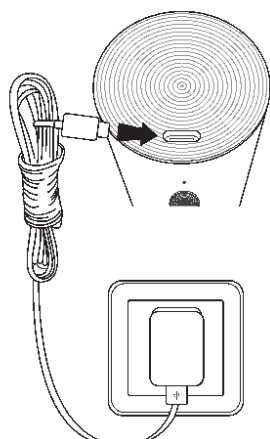


Comment utiliser


- Tenez fermement le moulin, faites-le tourner et ouvrez le récipient conformément aux indications.

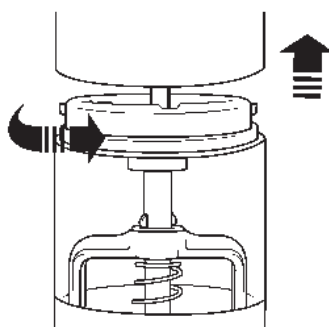

- Mettez le poivre ou le sel dans le récipient, fixez et verrouillez la partie supérieure et le récipient en les faisant pivoter dans le sens inverse.

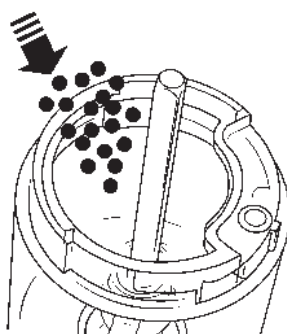


- En fonction des besoins personnels, tournez la bague de réglage de la mouture pour ajuster l'épaisseur des particules (Gros ↔ Fin).
- Retirez le capuchon anti-poussière, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour moudre, relâchez le bouton pour arrêter.

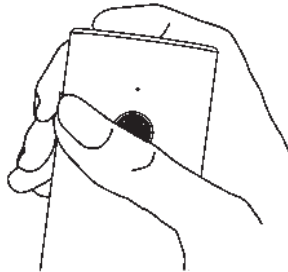

Réglage de la mouture

Ce produit est équipé d'un système de réglage externe. La bague de réglage de la mouture peut être tournée entre la mouture la plus fine et la plus grossière.


- **Réglage sur Fine** : Tournez la bague de réglage de la mouture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la finesse souhaitée.
- **Réglage sur Coarse** : Tournez la bague de réglage de la mouture dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la bague de réglage devient difficile à tourner, cela peut être dû à des grains de poivre coincés dans la meule. Mettez le produit en marche afin de faire tourner la meule, puis celle-ci se desserrera et vous pourrez continuer le réglage. Il s'agit d'une situation normale du mécanisme de broyage en céramique et cela n'affectera pas son utilisation normale.

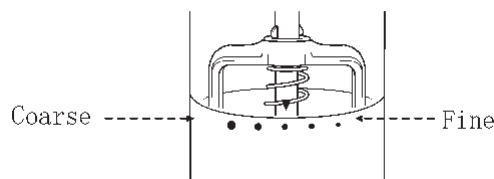

Entretien et nettoyage

Lorsque le récipient contient des épices, veuillez ne pas retourner le moulin pendant une période prolongée afin d'éviter que des grains d'épices ne pénètrent dans le compartiment des piles et ne provoquent leur corrosion.

Le récipient peut être rincé directement à l'eau claire, mais il ne doit pas être trempé ni lavé au lave-vaisselle. (Remarque : Ne rincez en aucun cas l'appareil principal à l'eau.) Après le nettoyage, placez le récipient dans un endroit bien aéré pour qu'il sèche à l'air libre. Assurez-vous qu'il soit parfaitement sec avant de le réutiliser.

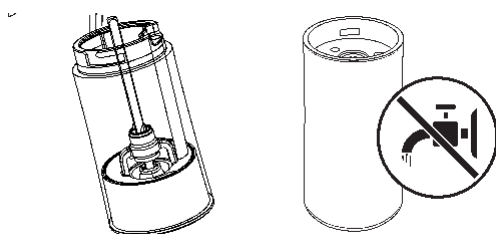

Dépannage

Si le broyeur ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le broyage :

- Veuillez le recharger. (Remarque : il est déconseillé d'utiliser le produit pendant la charge.)
- Veuillez régler la bague de réglage de la finesse dans le sens horaire.

Si toutes les opérations ci-dessus sont correctes et que le broyeur fonctionne toujours anormalement, veuillez contacter le fournisseur pour un service de maintenance.

Mises en garde

- Ce produit est rechargeable grâce à sa batterie au lithium. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les trois mois afin de préserver la durée de vie de la batterie.
- Adaptateur secteur non inclus. Utiliser un adaptateur homologué UL/GS ou équivalent, avec une tension de sortie de 5 V.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur, la prise du câble de charge et le port de charge soient parfaitement secs.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique si vous devez le laisser sans surveillance.

Conditions générales de garantie de SoTech Techwood

Avant la livraison, tous nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et main-d'œuvre) à compter de la date d'achat par le consommateur.

La preuve de garantie comprend :

- la facture et/ou le reçu indiquant le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans cette preuve, aucun remplacement ni réparation gratuite ne peut être effectué.

Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement tout défaut de l'appareil ou de ses accessoires, résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication.

- Toute réparation ou tout échange prolongera automatiquement la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, pour retourner le produit, veuillez renvoyer l'appareil complet à votre revendeur accompagné d'une preuve d'achat.

- Si vous retournez un appareil défectueux, nous vous recommandons de l'envoyer dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie ne s'applique pas aux pièces fragiles en verre, céramique, plastique, etc., sauf si leur défaillance est imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple, les balais de charbon du moteur, les crochets, les courroies d'entraînement, les télécommandes de rechange, les brosses à dents de rechange, les lames de scie, etc.) ainsi que leur nettoyage, leur entretien ou leur remplacement ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention d'un tiers, la garantie est annulée.

Une fois la période de garantie expirée, les réparations peuvent être effectuées, moyennant des frais, par un revendeur spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation BATTERIE LITHIUM-ION
Entrée : 5V
Sortie : 3,7V

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des piles)

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer les piles.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.
- NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil. Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.