

MOULIN ÉLECTRIQUE

Manuel d'instructions



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Garder l'appareil au sec.
- L'article ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.




Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se débarrasser du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour

plus

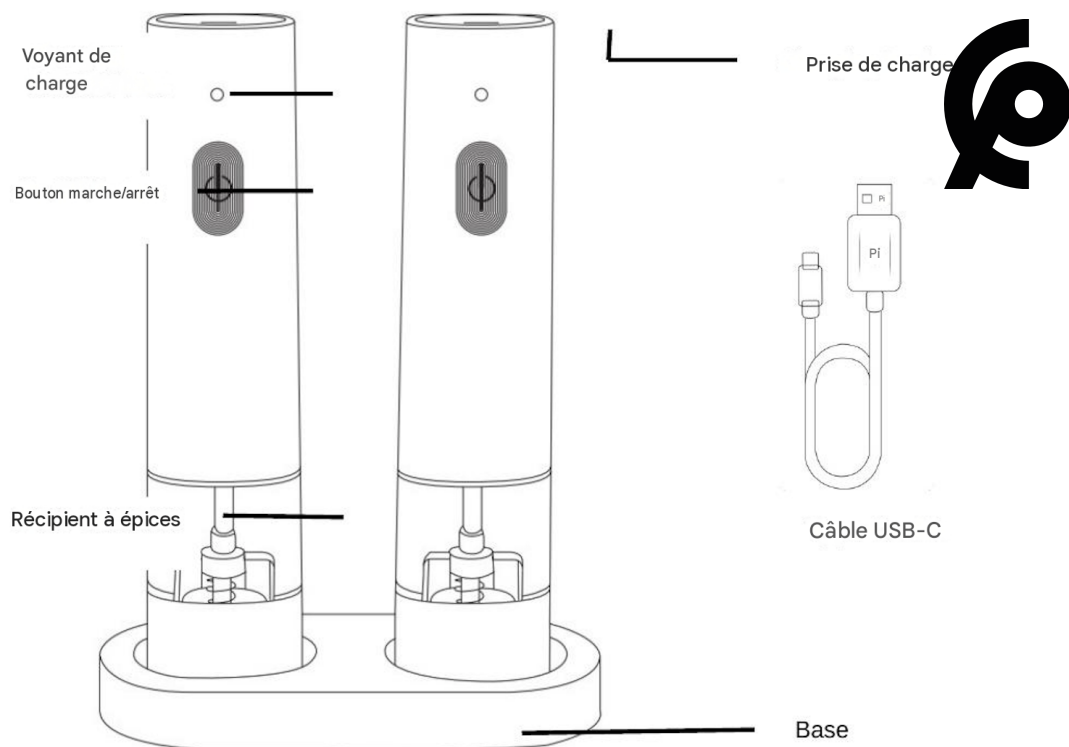

d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.

Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

NETTOYAGE & RANGEMENT

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Présentation du produit

Champ d'application


Le moulin électrique convient à tous types d'assaisonnements secs : poivre noir, poivre blanc, sel de l'Himalaya, sel marin, grains de poivre, clous de girofle, cumin, etc.

Ne pas moulinier les épices humides.


Les grains de poivre et le cumin doivent être frittés puis moulus ; les matières premières plus grosses, comme l'anis étoilé et les clous de girofle, doivent être écrasées puis moulues.

Mode d'emploi


1. Tenez la partie moteur, tournez le récipient à épices dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du corps.

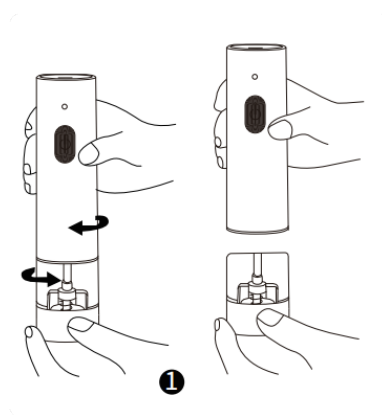


2. Mettez les épices à moudre dans le récipient à épices.

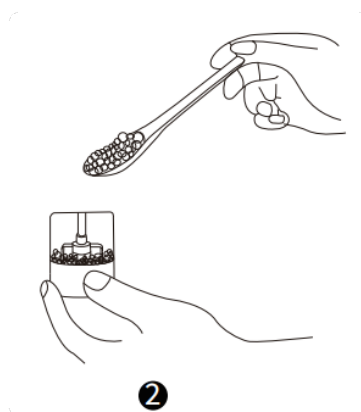

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le récipient à épices avec la partie moteur.

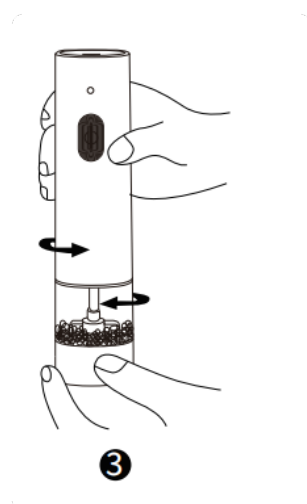


4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour moudre les épices.

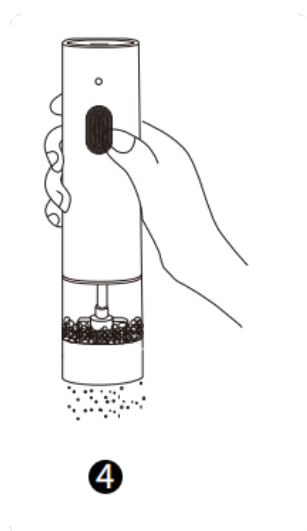

Ajuster l'épaisseur de mouture

Boucle inférieure rotative. Tourner dans le sens horaire pour un réglage fin ; tourner dans le sens antihoraire pour un réglage grossier.

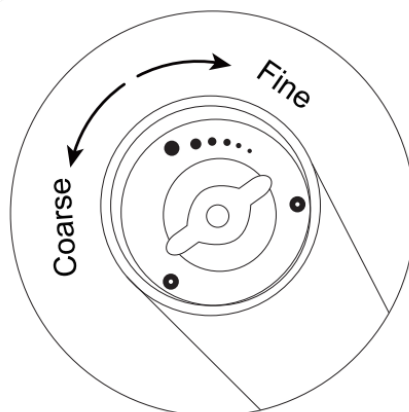

Attention

- Pendant la charge, le voyant est rouge ; une fois la charge complète, le voyant s'éteint.
- Veuillez noter que le câble de charge fourni est uniquement compatible avec les adaptateurs 5V standard et n'est pas adapté aux adaptateurs rapide 9V.
- Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.

Entretien et maintenance

1. Il est recommandé de nettoyer périodiquement le moulin une fois vide.
2. Ne jamais immerger le moulin dans l'eau ni le nettoyer sous le robinet.
3. Retirez le compartiment à épices du bloc moteur. Le compartiment à épices peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main.
4. Les surfaces extérieures du moulin doivent être essuyées avec un chiffon doux et humide.

5. Assurez-vous toujours que toutes les pièces sont sèches avant le remontage.

Mises en garde

- Ce produit est rechargeable grâce à sa batterie au lithium. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les trois mois afin de préserver la durée de vie de la batterie.
- Adaptateur secteur non inclus. Utiliser un adaptateur homologué UL/GS ou équivalent, avec une tension de sortie de 5 V.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur, la prise du câble de charge et le port de charge soient parfaitement secs.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique si vous devez le laisser sans surveillance.

Conditions générales de garantie de SoTech Techwood

Avant la livraison, tous nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et main-d'œuvre) à compter de la date d'achat par le consommateur.

La preuve de garantie comprend :

- la facture et/ou le reçu indiquant le modèle de l'appareil et la date d'achat.
- Sans cette preuve, aucun remplacement ni réparation gratuite ne peut être effectué.

Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement tout défaut de l'appareil ou de ses accessoires, résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication.

- Toute réparation ou tout échange prolongera automatiquement la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, pour retourner le produit, veuillez renvoyer l'appareil complet à votre revendeur accompagné d'une preuve d'achat.

- Si vous retournez un appareil défectueux, nous vous recommandons de l'envoyer dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie ne s'applique pas aux pièces fragiles en verre, céramique, plastique, etc., sauf si leur défaillance est imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple, les balais de charbon du moteur, les crochets, les courroies d'entraînement, les télécommandes de rechange, les brosses à dents de rechange, les lames de scie, etc.) ainsi que leur nettoyage, leur entretien ou leur remplacement ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention d'un tiers, la garantie est annulée.

Une fois la période de garantie expirée, les réparations peuvent être effectuées, moyennant des frais, par un revendeur spécialisé ou un service de réparation.

Caractéristiques

- Dimensions : Diamètre 42 mm x Hauteur 188 mm
- Poids net : 185 g
- Matériaux : ABS, PP, AS, céramique, acier inoxydable 304
- Puissance nominale : 10 W
- Tension nominale : 3,7 V
- Batterie : Batterie LITHIUM-ION, 500 mAh
- Temps de charge : 3 à 4 heures
- Accessoires : 1 câble de chargement

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des piles)

Pour retirer la batterie :

L'appareil doit être débranché du secteur avant de retirer la batterie.

• Ouvrez le compartiment des piles et retirez la ou les piles.

- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE AVANT DE REMETTRE L'APPAREIL À REBUS.

- LA BATTERIE CONTIENT DU NICKEL-CADMIUM ET/OU DU LITHIUM ET/ OU DE L'HYDRURE DE NICKEL -MÉTALLIQUE. LA BATTERIE DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE MANIÈRE SÛRE.

NE PAS JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS À DÉPOSER AU CENTRE DE COLLECTE DES DÉCHETS.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES



PRUDENCE!

N'exposez pas le produit ou sa batterie à une chaleur intense et ne les laissez pas en plein soleil.

Ne pas exposer le produit à des conditions climatiques extrêmes et le protéger de l'humidité et de l'immersion. Dans ce cas, ranger le produit et sa batterie en toute sécurité dans un récipient fermé et ininflammable.

Évitez les chocs ; en cas de choc violent, rangez la batterie en toute sécurité dans un récipient fermé et ininflammable.

N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge.

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que le chargeur d'origine ou celui recommandé dans le manuel d'instructions.

Ne laissez pas un appareil en charge pendant la nuit ou sans surveillance.