

SECHE CHEVEUX ELECTRIQUE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut

présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.

- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain.
- Toujours débrancher l'appareil même entre 2 utilisations rapprochées.
- Ne pas insérer d'objet dans l'ouverture de cet appareil. Ne pas obstruer l'entrée d'air.
- Se servir de cet appareil uniquement pour sécher les cheveux.
- Les embouts chauffent lorsque le sèche cheveux est en service. Les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air ne doivent jamais être obstruées.
- Si la ventilation d'air est obstruée durant l'utilisation, le dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Il sera possible de remettre Le sèche cheveux en marche après refroidissement, au bout de quelques minutes.
- Veiller que l'appareil soit débranché après utilisation et avant de le nettoyer.
- Les cheveux ne doivent pas être en contact avec les abords immédiats d'arrivée d'air.
- Arrêter et débrancher l'appareil si vous le déposez pendant que vous vous séchez.
- En ce qui concerne les instructions sur des précautions pendant l'entretien par l'utilisateur, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne

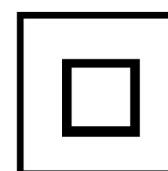

nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

Le symbole « PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ATTENTION : RISQUE DE BRULURE.

Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut être brûlante.

Les parties chauffantes restent chaudes longtemps après l'arrêt de l'appareil.

Le symbole «SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



AVERTISSEMENT

Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, même brièvement. Si vous utilisez le sèche-cheveux dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau présente un risque, même lorsque l'appareil est éteint.

N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.

Lorsque l'appareil est en marche, ne coincez pas le couvercle du sèche-cheveux avec une serviette ou des vêtements.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.


Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !

Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.


Avant de nettoyer le filtre, la prise de la machine doit être débranchée de l'alimentation électrique.

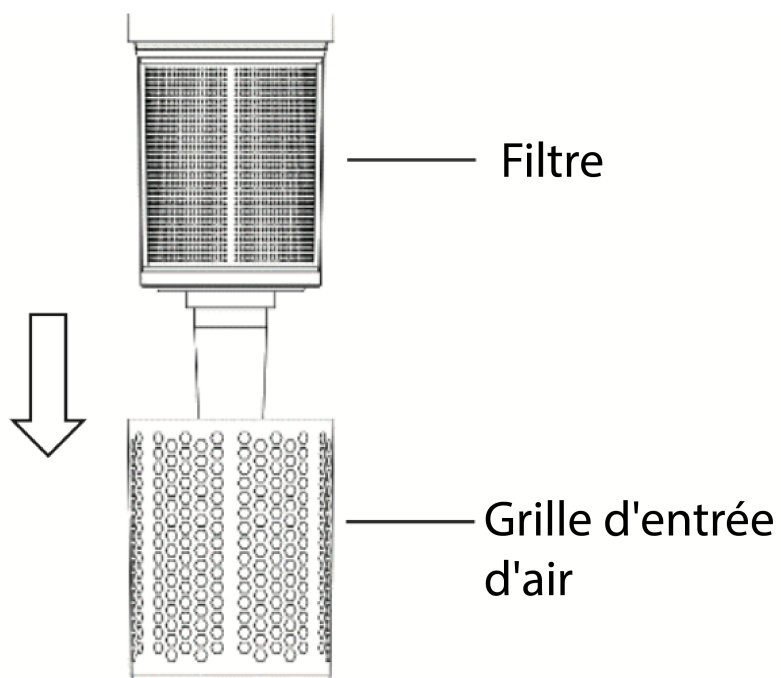


Saisissez la poignée du produit et retirez le couvercle de la grille aimantée

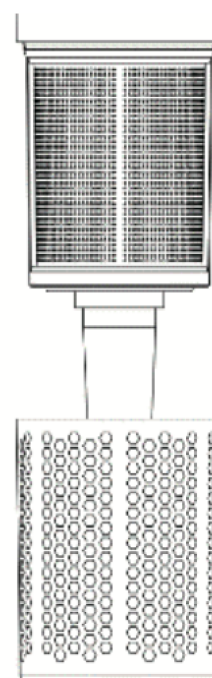

Utilisez un chiffon non pelucheux ou une brosse douce pour enlever la poussière ou les peluches du filtre.

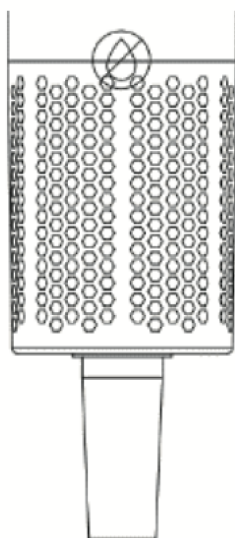

Ne pas utiliser d'eau et ne pas froter vigoureusement le filtre lors du nettoyage

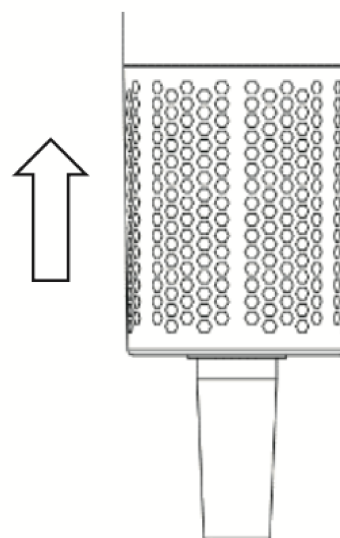

Remettre la grille d'entrée air

ATTENTION

1. Les filtres et accessoires électriques contiennent des aimants. Tenez-les éloignés des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs), qui peuvent être affectés par un champ magnétique puissant. Les cartes de crédit et les supports de stockage électroniques peuvent également être affectés.
2. Lors de l'utilisation, veillez à maintenir une distance de plus de 10 cm entre les cheveux et l'entrée d'air afin d'éviter que les cheveux ne soient aspirés dans la tuyère. Maintenez une distance de plus de 3 cm entre la sortie d'air et les cheveux et évitez de couvrir l'embout buccal ou l'entrée d'air avec vos cheveux ou vos mains.
3. Veillez éviter d'endommager le câble, de le plier, de le tirer ou de l'enrouler. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble, ne pincez pas le cordon d'alimentation et ne le modifiez pas sans autorisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente de l'entreprise ou un technicien qualifié.
4. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de le laisser dans la salle de bain ou dans des endroits humides.
5. N'utilisez pas une tension supérieure à celle indiquée. Tension d'alimentation : 220-240V~.
6. Pour débrancher l'appareil, tenez-la prise par son embout et tirez dessus. Ne pas le débrancher par le câble.
7. Pendant et juste après utilisation, l'embout est très chaud ; ne le touchez pas.
8. Si vous constatez une anomalie pendant l'utilisation (bruit anormal, rougeur interne, fumée, etc.), coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
9. Si le câble chauffe anormalement pendant ou après utilisation, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le fabricant.
10. N'utilisez pas cet appareil pour d'autres usages que le soin des cheveux, comme le séchage de vêtements, de chaussures ou de chaussettes.
11. Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air avant et arrière afin d'éviter toute aspiration d'air ou toute infiltration dans le sèche-cheveux.


12. Les personnes (y compris les enfants) n'ayant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, ou souffrant de troubles moteurs ou mentaux, doivent utiliser, nettoyer et entretenir le produit sous la surveillance d'un adulte responsable.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR PRODUITS UTILISABLES DANS UNE SALLE DE BAIN

- Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain.
 - Toujours débrancher l'appareil même entre 2 utilisations rapprochées.
Par exemple : Arrêter l'appareil et le débrancher si vous le déposez pendant que vous vous séchez.
 - Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain le débrancher après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est éteint.
 - Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demander conseil à votre installateur.
 - REMARQUE : Un disjoncteur thermique, n'est pas un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).
 - Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain.
1. Veuillez le tenir ou le placer correctement afin d'éviter toute chute ou tout choc violent.
 2. Ne pas utiliser avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
 3. Ne pas modifier l'appareil sans autorisation. En cas de dysfonctionnement, ne pas le démonter ni le réparer par un technicien non qualifié.
 4. Pour une protection accrue, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) d'un courant de fuite à la terre inférieur ou égal à 30 mA sur le circuit électrique de la salle de bain. Pour l'installation, veuillez consulter un fournisseur de DDR.
 5. Branchez la fiche directement dans une prise de courant de plus de 10 A.
 6. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), ne pas utiliser la prise lorsqu'il/elle est dénudé(e).
 7. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
 8. Ne pas utiliser à proximité de produits inflammables (essence, solvants, diluants, etc.) afin d'éviter tout risque d'explosion.
 9. Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air avant et arrière afin d'éviter que des corps étrangers, comme une carte, ne pénètrent dans le sèche-cheveux.
 10. Après utilisation, veuillez couper l'alimentation et débrancher l'appareil, car même si l'interrupteur du sèche-cheveux est éteint, l'eau stagnante peut s'y insérer et créer un danger potentiel.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Anneau lumineux d'affichage de la température :
Vent naturel (bleu)
Air tiède (jaune)
Air chaud (rouge)
Alternance de froid (bleu) et de chaud (rouge)
2. Deux vitesses de ventilation
3. Quatre modes de ventilation et de température
4. Grille d'aération magnétique

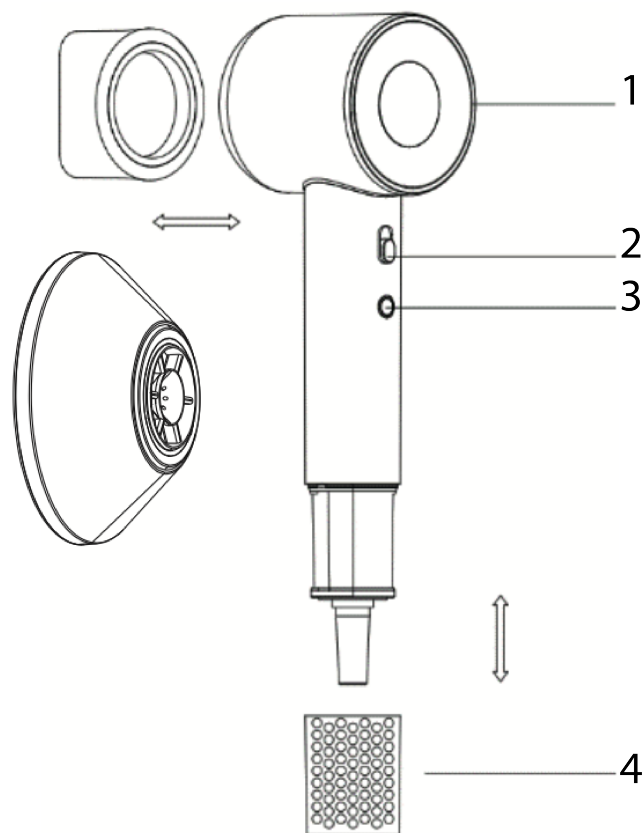

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

Vitesse de souffle faible :

Air naturel (bleu)	: 25°C / 80 W
Alternance d'air chaud/froid (rouge/bleu)	: Non activé
Air tiède (jaune)	: 50°C / 800 W
Air chaud (rouge)	: 70°C / 12 000 W

Vitesse de souffle élevée :

Air naturel (bleu)	: 25°C / 130 W
Alternance d'air chaud/froid (rouge/bleu)	: Non activé
Air tiède (jaune)	: 57°C / 1 000 W
Air chaud (rouge)	: 80°C / 15 000 W

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Selon le cas, toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale et stable.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- Fixer l'embout de votre choix, concentrateur ou diffuseur.

1. La vitesse et la température du vent sont réglables selon vos besoins.

Vitesse du vent : faible/élevée

Température du vent : air frais/tiède/chaud/froid

Flux d'air chaud (voir figure précédente).

2. Pour sécher vos cheveux, tenez le sèche-cheveux à au moins 3 cm de vos cheveux et effectuez un mouvement de va-et-vient. Si c'est plus chaud éloigné plus le sèche cheveux.

- Pour les cheveux des bébés et des enfants, il est recommandé d'utiliser la vitesse la plus basse et le mode air doux. ATTENTION que le bébé ou les enfants ne prenne pas froid.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	:	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	:	1600W
Moteur	:	BLDC
Temperature	:	4
Speed	:	2
Inclut	:	Concentrateur Diffuseur
Normes	:	Classe II

Consommation mode éteint :0,0004W

L'appareil passe en mode éteint lorsque l'interrupteur est mis sur la position 0

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

EN CAS DE PROBLEMES

HITCH	PROBLEM	SOLUTION
Le livre ne fonctionne pas	Alimentation défectueuse / absence de couleur sur le circuit imprimé	Vérifiez la prise, branchez l'alimentation et allumez l'interrupteur.
	Le produit peut surchauffer, la protection se déclenche et il s'éteint.	Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de le rouvrir, vérifiez que l'entrée d'air n'est pas obstruée par des peluches, des cheveux ou autres débris.
	La tension d'alimentation connectée au produit n'est pas compatible avec la tension d'alimentation utilisée par le produit.	Vérifiez que la tension d'identification du produit est conforme à la tension d'alimentation électrique locale.
	Le cordon d'alimentation du produit peut être endommagé.	Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être mis au rébus où contacter le service après-vente pour l'entretien.

Remarque : Les types de pannes et les problèmes courants incluent, sans s'y limiter, les types ci-dessus. Si les problèmes persistent ou si d'autres problèmes surviennent, veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.