
Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY


TVL-888
TVL-999
TVL-1000

Guide d’utilisation du cadenas

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

- LE CADENAS EST PRÉRÉGLÉ SUR 0-0-0
- POUR CHANGER LE CODE : APPUYEZ SUR LE BOUTON 1 DANS LA DIRECTION DE LA FLÈCHE
- TOUT EN MAINTENANT CETTE POSITION, RÉGLEZ CHAQUE CHIFFRE UN PAR UN SELON VOTRE PRÉFÉRENCE
- RELÂCHEZ LE BOUTON : VOTRE NOUVEAU CODE EST MAINTENANT ENREGISTRÉ
- REMARQUE : VEILLEZ À NE PAS RELÂCHER LE BOUTON PENDANT LE RÉGLAGE DU CODE

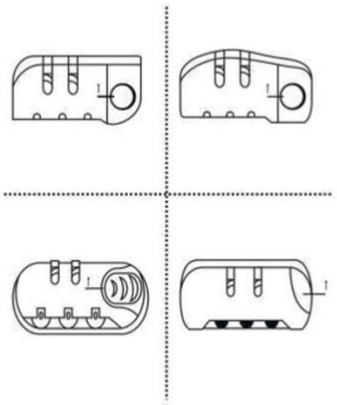

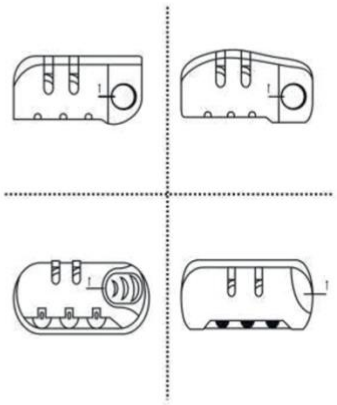

INSTRUCTIONS FOR USE

- THE LOCK IS PRESET TO 0-0-0
- TO CHANGE THE LOCK CODE, PUSH THE BUTTON 1 IN THE DIRECTION OF ARROW
- WHILE IN THIS POSITION, SET EACH NUMBER ONE BY ONE AS PER YOUR PREFERENCE
- RELEASE THE BUTTON AND YOUR LOCK CODE NUMBER IS NOW SET
- NOTE: MAKE SURE NOT TO RELEASE THE BUTTON WHILE SETTING THE CODE NUMBER

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l’appareil en conservant tous les emballages.